



EK-GC110

Manualul utilizatorului

Despre acest manual

Acest dispozitiv vă oferă comunicații și divertisment mobil de înaltă calitate pe baza standardelor ridicate și a experienței tehnologice de la Samsung. Acest manual al utilizatorului este conceput special pentru a detalia funcțiile și caracteristicile dispozitivului.

- Vă rugăm să citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul pentru a asigura folosirea corectă și în siguranță.
- Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului.
- Imaginile și capturile de ecran pot diferi, ca aspect, față de produsul efectiv.
- Conținutul poate diferi față de produsul final sau față de software și poate fi modificat fără notificare prealabilă. Pentru cea mai recentă versiune a manualului, consultați site-ul web Samsung www.samsung.com.
- Conținutul (conținutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului și a RAM-ului va afecta performanța per ansamblu a dispozitivului. Aplicațiile asociate conținutului pot să nu funcționeze corespunzător, în funcție de specificațiile dispozitivului și de mediul în care acesta este utilizat.
- Caracteristicile disponibile și serviciile suplimentare pot varia în funcție de dispozitiv sau de software-ul instalat.
- Aplicațiile și funcțiile acestora pot varia în funcție de țară, regiune sau specificații hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de aplicații de la alt furnizor decât Samsung.
- Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile și alte conținuturi media furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată. Extragerea și utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conținutului media.
- Aplicațiile implicite care sunt furnizate împreună cu dispozitivul sunt supuse actualizărilor și pot să nu mai fie disponibile, fără notificare prealabilă. În cazul în care aveți întrebări despre o aplicație furnizată împreună cu dispozitivul, contactați un Centru de Service Samsung.
- Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse necunoscute poate duce la funcționări necorespunzătoare și la coruperea sau pierderea datelor. Aceste acțiuni reprezintă încălcări ale acordului de licență Samsung și vor anula garanția.

Pictograme pentru instrucțiuni



Avertisment: Situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane



Atenție: Situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente



Notă: Note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2013 Samsung Electronics

Acest manual de utilizare este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în niciun sistem de stocare și recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG și logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Logo-ul Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store și Google Talk™ sunt mărci comerciale ale Google, Inc.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- HDMI, sigla HDMI și termenul „High Definition Multimedia Interface” sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ și logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.



Cuprins

Introducere

- 6 Aspectul dispozitivului
- 7 Butoane
- 8 Conținut pachet
- 9 Montarea bateriei
- 11 Încărcarea bateriei
- 13 Introducerea unei cartele de memorie
- 15 Pornirea și oprirea dispozitivului
- 15 Reglarea volumului
- 15 Comutarea la modul silențios

Camera

- 16 Funcții de bază
- 25 Funcții avansate
- 36 Opțiuni
- 44 Configurarea setărilor pentru Camera
- 46 Curățarea dispozitivului

Noțiuni de bază

- 47 Pictograme indicatoare
- 48 Utilizarea ecranului senzitiv
- 51 Mișcări de control
- 54 Notificări
- 55 Ecranul Acasă
- 57 Utilizarea aplicațiilor
- 57 Ecranul de aplicații
- 58 Ajutor

- 59 Introducerea textului
- 60 Conectarea la o rețea Wi-Fi
- 61 Setarea conturilor
- 62 Transferul fișierelor
- 64 Securizarea dispozitivului
- 65 Actualizarea dispozitivului

Media

- 66 Galerie
- 69 Paper Artist
- 70 Editor foto
- 72 Player video
- 73 Editor video
- 75 Player muzical
- 76 YouTube
- 77 Vreme
- 77 Instagram

Comunicații

- 78 Contacte
- 81 E-mail
- 83 Google Mail
- 84 Google Talk
- 85 ChatON
- 86 Google+
- 86 Messenger

Web și rețea

- 87 Internet
- 88 Chrome
- 90 Bluetooth
- 91 AllShare Play
- 92 Group Play

Aplicații și magazine media

- 93 Magazin Play
- 94 Samsung Apps
- 94 S Suggest
- 95 Game Hub
- 95 Muzică Play

Utilități

- 96 S Memo
- 98 Planificator S
- 100 Dropbox
- 100 Ceas
- 102 Calculator
- 103 S Voice
- 104 Google
- 105 Căutare vocală
- 105 Manager activități
- 106 Fișierele mele
- 106 Descărcări

Călătorie și regiune locală

- 107 Hărți
- 108 Local
- 109 Navigare


Setări

- 110 Despre Setări
- 110 Wi-Fi
- 111 Bluetooth
- 111 Utilizare date
- 112 Mai multe setări
- 113 Mod Blocare
- 113 Sunet
- 114 Afișare
- 114 Spațiu de stocare
- 115 Pornire
- 115 Baterie
- 115 Manager de aplicații
- 115 Servicii de localizare
- 116 Blocare ecran
- 116 Securitate
- 117 Setări regionale și text
- 119 Cloud
- 120 Copiere de rezervă și resetare
- 120 Adăugare cont
- 120 Mișcare
- 121 Accesorii
- 121 Dată și oră
- 122 Accesibilitate
- 123 Opțiuni dezvoltator
- 124 Despre dispozitiv

Depanare

Introducere

Aspectul dispozitivului

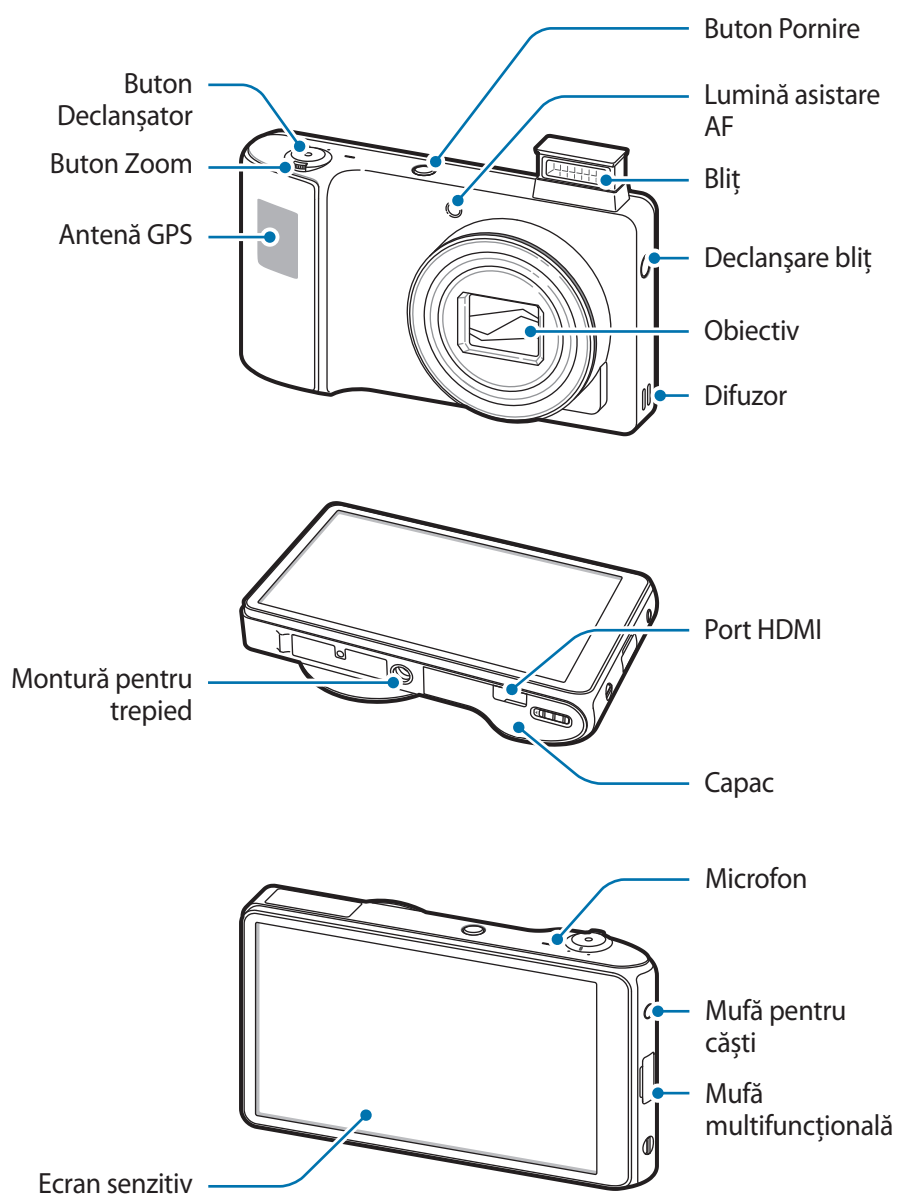



Microfonul din partea de sus a dispozitivului este activ numai atunci când utilizați căutarea vocală sau când realizați videoclipuri.



- Nu utilizați o folie de protecție a ecranului. Nerespectarea acestei indicații cauzează funcționarea necorespunzătoare a senzorilor.
- Nu permiteți ca ecranul senzitiv să intre în contact cu apa. Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.

Butoane

| Buton | Funcție |
|--|---|
|  Pornire | <ul style="list-style-type: none"> • Țineți apăsat pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul. • Țineți apăsat timp de 6-8 secunde pentru a reporni dispozitivul dacă acesta are erori grave sau se blochează. • Apăsați pentru a bloca sau pentru a debloca dispozitivul. Dispozitivul intră în modul blocare atunci când ecranul tactil se închide. |
|  Declanșator | <ul style="list-style-type: none"> • În aplicația Cameră, apăsați pe jumătate pentru a focaliza subiectul. Atunci când subiectul este focalizat, cadrul focalizării devine verde. Apăsați pentru a fotografia. • Pe ecranul principal, apăsați și țineți apăsat pentru a porni camera. |
| Zoom | <ul style="list-style-type: none"> • În aplicația Cameră, rotiți la stânga sau la dreapta pentru a apropia sau pentru a depărta. • Rotiți pentru a regla volumul dispozitivului. |

Conținut pachet

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv
- Baterie
- Ghid de pornire rapidă



Utilizați numai software aprobat de Samsung. Software-ul piratat sau ilegal poate duce la deteriorări sau la funcționări necorespunzătoare, care nu sunt acoperite de garanție.




- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul și accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv și pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziționare.
- Alte accesorii pot să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.
- Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung. Funcționările necorespunzătoare cauzate de utilizarea accesoriilor neaprobate nu sunt acoperite de service-ul de garanție.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor este supusă modificării în întregime în funcție de companiile producătoare. Pentru mai multe informații despre accesorii disponibile, consultați site-ul web Samsung.
- Este posibil ca anumite televizoare să nu fie compatibile cu dispozitivul din cauza specificațiilor HDMI diferite.


Montarea bateriei

Introduceți bateria inclusă.

- 1 Glisați încuietoarea și deschideți capacul.

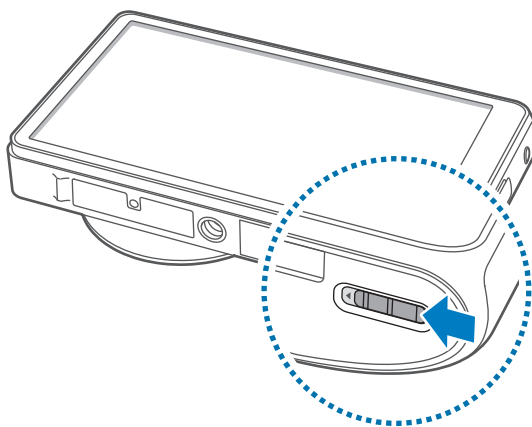


- 2 Introduceți bateria.

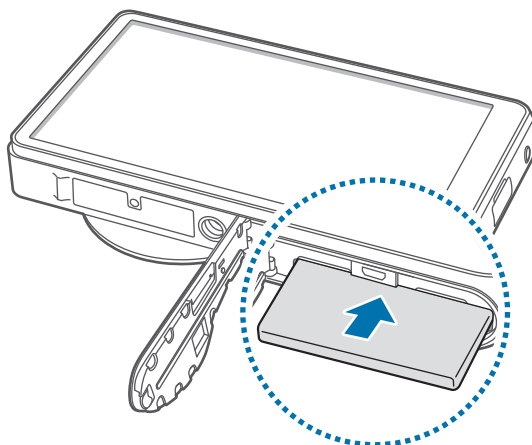

Asigurați-vă că aliniați corect contactele aurii ale bateriei atunci când introduceți bateria.


3 Închideți capacul și glisați încuietoarea.

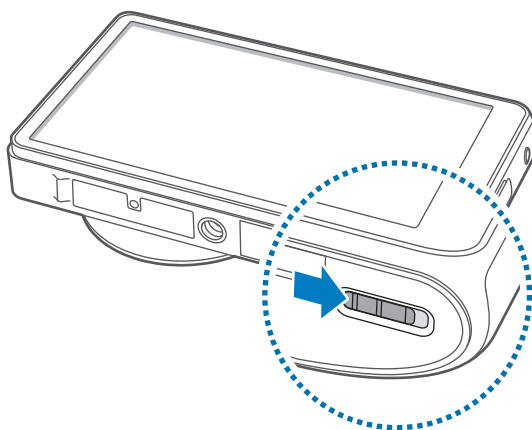

Scoaterea bateriei

1 Glisați încuietoarea și deschideți capacul.

2 Scoateți bateria.

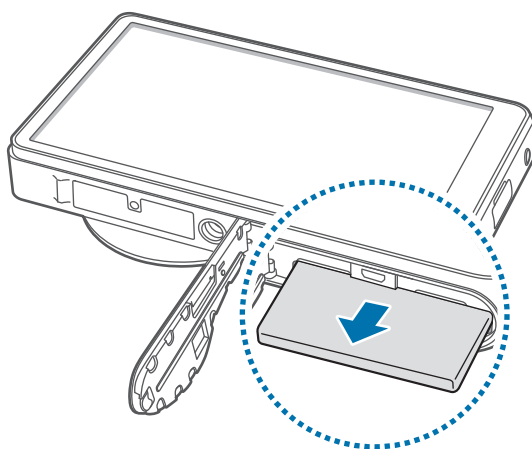

Încărcarea bateriei

Încărcați bateria înainte de utilizarea acesteia pentru prima dată. Utilizați încărcătorul pentru a încărca bateria. De asemenea, puteți utiliza un computer pentru a încărca dispozitivul prin intermediul unui cablu USB.




Utilizați numai încărcătoare, baterii și cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.



- Când bateria este descărcată, dispozitivul emite un ton de avertizare și afișează un mesaj de baterie descărcată.
- Dacă bateria este descărcată complet, dispozitivul nu poate fi pornit imediat atunci când încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.

Încărcarea cu ajutorul încărcătorului de priză

Conectați capătul mic al încărcătorului la mufa multifuncțională a dispozitivului și conectați capătul mare al încărcătorului la o priză electrică. Nu acoperiți zona antenei.

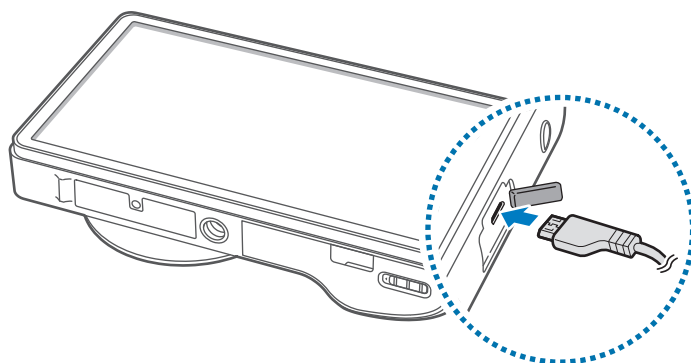

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.



- Dispozitivul poate fi folosit în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului. Dacă bateria devine mai fierbinte decât de obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul și încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

După încărcarea completă, deconectați încărcătorul din dispozitiv și apoi deconectați-l de la priza electrică.




Nu scoateți bateria înainte de a scoate încărcătorul. Nerespectarea acestei indicații poate deteriora dispozitivul.



Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priza electrică pentru a evita consumul de energie electrică.

Verificarea stării de încărcare a bateriei

Când încărcați bateria în timp ce dispozitivul este oprit, următoarele pictograme vor arăta starea de încărcare a bateriei:

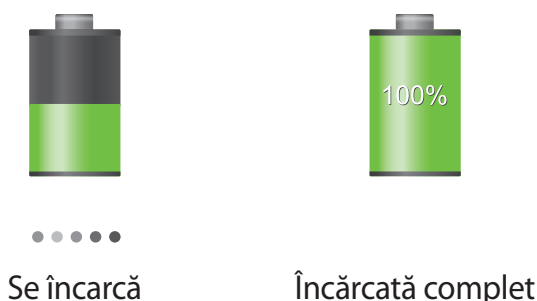

Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opțiuni care vă ajută să economisiți energia bateriei. Particularizând aceste opțiuni și dezactivând caracteristicile din fundal, puteți utiliza dispozitivul pentru o mai lungă durată de timp între încărcări:

- Când nu utilizați dispozitivul, comutați la modul blocare apăsând pe butonul Pornire.
- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare folosind managerul de activități.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- Dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- Micșorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micșorați luminozitatea ecranului.
- Dezactivați funcția de pornire rapidă.
- Activați funcția de închidere automată. (pag. 115)
- Activați funcția rețea inteligentă. (pag. 112)

Introducerea unei cartele de memorie

Dispozitivul acceptă cartele de memorie cu capacități maxime de 64 GB. În funcție de producătorul și tipul cartelei de memorie, anumite cartele de memorie pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.




- Anumite cartele de memorie pot să nu fie complet compatibile cu dispozitivul. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie și poate deteriora datele memorate pe aceasta.
- Procedați cu atenție la introducerea cartelei de memorie cu partea dreaptă în sus.



- Dispozitivul acceptă numai sistemul de fișiere FAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată într-un sistem de fișiere diferit, dispozitivul va solicita reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fișiere al cartelei de memorie apare în folderul **extSdCard** din memoria internă.

- 1 Glisați încuietoarea și deschideți capacul.
- 2 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în sus.
- 3 Împingeți cartela de memorie în slot până când aceasta se fixează în poziție.

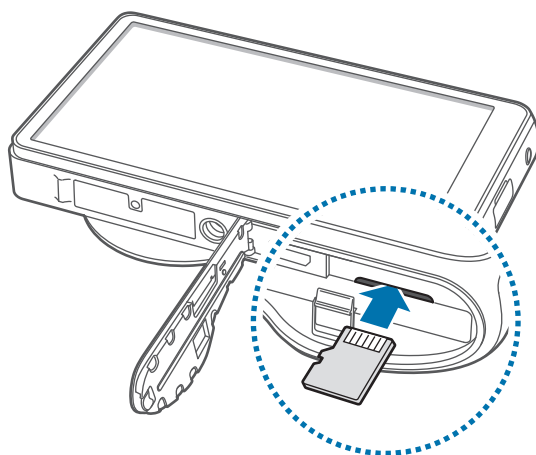

- 4 Închideți capacul și glisați încuietoarea.

Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate cartela de memorie, mai întâi dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță. Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Dezinstalare cartelă SD** → **OK**.

- 1 Glisați încuietoarea și deschideți capacul.
- 2 Împingeți cartela de memorie până la decuplarea de la dispozitiv și apoi scoateți-o.
- 3 Închideți capacul și glisați încuietoarea.



Nu scoateți cartela de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Această acțiune poate duce la pierderea, coruperea datelor sau la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului. Samsung nu este responsabilă de pierderile care rezultă din utilizarea eronată a cartelelor de memorie, inclusiv de pierderea de date.

Formatarea cartelei de memorie

O cartelă formatată pe un computer poate fi incompatibilă cu dispozitivul. Formatați cartela de memorie cu ajutorul dispozitivului.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Formatare cartelă SD** → **Formatare cartelă SD** → **Ștergere totală**.




Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe aceasta. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

Pornirea și oprirea dispozitivului

Atunci când porniți dispozitivul pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-l configura.

Țineți apăsat pe butonul Pornire timp de câteva secunde pentru a porni dispozitivul.

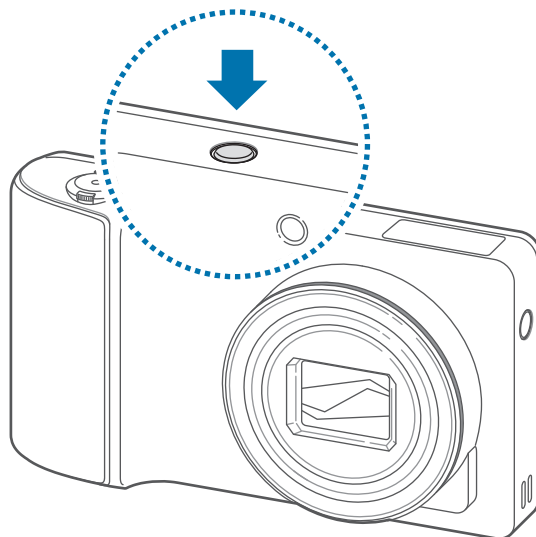

- Respectați toate avertismentele afișate și indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor și al spitalelor.
- Țineți apăsat pe butonul Pornire și atingeți **Mod Avion** pentru a dezactiva caracteristicile fără fir.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Opre** → **OK**.

Reglarea volumului

Rotiți butonul Zoom la stânga sau la dreapta pentru a regla volumul tonului de sonerie sau pentru a regla volumul la redarea muzicii sau a videoclipurilor.

Comutarea la modul silențios

Utilizați una din următoarele metode:

- Țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Silențios** sau **Vibrare**.
- Deschideți panoul de notificări din partea de sus a ecranului, apoi atingeți **Sunet**.

Cameră

Funcții de bază

Utilizați această aplicație pentru a realiza fotografii sau videoclipuri.

Utilizați aplicația **Galerie** pentru a vizualiza fotografiile și videoclipurile realizate cu ajutorul dispozitivului. (pag. 66)

Atingeți **Cameră** pe ecranul de Aplicații.




Dispozitivul se închide automat când nu este utilizat.

Norme de etichetă

- Nu realizați fotografii sau videoclipuri ale celorlalte persoane fără permisiunea acestora.
- Nu realizați fotografii sau videoclipuri acolo unde este interzis în mod legal.
- Nu realizați fotografii sau videoclipuri în locuri în care este posibil să violați intimitatea celorlalte persoane.

Realizarea fotografiilor

Apăsați pe jumătate butonul Declanșator pentru a focaliza subiectul. Atunci când subiectul este focalizat, cadrul focalizării devine verde. Apăsați butonul Declanșator pentru a fotografia.

O altă variantă este să atingeți imaginea de pe ecranul de previzualizare în locul în care doriți să focalizeze camera. Atunci când subiectul este focalizat, cadrul focalizării devine verde. Atingeți  pentru a fotografia.



Realizarea videoclipurilor

Apăsați pe  pentru a filma. Pentru a opri înregistrarea, atingeți .



- Funcția zoom poate fi indisponibilă atunci când înregistrați la rezoluția cea mai mare.
- Când utilizați un card de memorie cu o viteză de transfer mică, este posibil ca dispozitivul să nu poată salva videoclipul corect. Astfel, se poate opri înregistrarea sau cadrele video înregistrate se pot corupe.
- Cardurile de memorie cu viteză de transfer mică nu acceptă fișierele video de înaltă rezoluție. Pentru a înregistra videoclipuri de înaltă rezoluție, utilizați carduri de memorie cu viteze de transfer mai mari (micro SDHC clasa 10 sau superioară).
- Dimensiunea cadrului video poate fi mai mică, în funcție de rezoluția video și de frecvența cadrelor.
- Puteți realiza videoclipuri de maximum 20-25 de minute fiecare.
- Dacă funcția zoom este activată atunci când realizați videoclipuri, este posibil ca dispozitivul să înregistreze zgomotul produs de funcționarea zoom-ului. Pentru reducerea zgomotului produs de zoom, activați funcția zoom silențios. (pag. 45)

Fotografierea în timpul realizării videoclipurilor

Apăsați butonul Declanșator pentru a realiza fotografii în timp ce filmați.





- Fotografiile realizate în timp ce filmați sunt redimensionate în mod automat, în funcție de rezoluția videoclipului înregistrat.
- Fotografiile realizate în timp ce filmați pot fi mai slabe calitativ față de cele realizate în mod normal.
- Fotografiile realizate în timp ce filmați pot avea un aspect diferit față de imaginile în mișcare.

Vizualizarea fotografiilor și a filmărilor

Pentru a vizualiza fotografiile sau videoclipurile realizate, atingeți vizualizatorul de imagini. (pag. 66)

Mărirea și micșorarea

Rotiți la stânga sau la dreapta butonul Zoom pentru a apropia sau pentru a depărta.

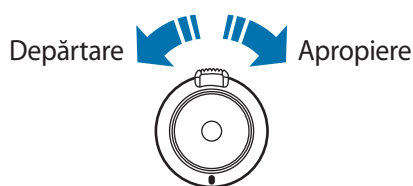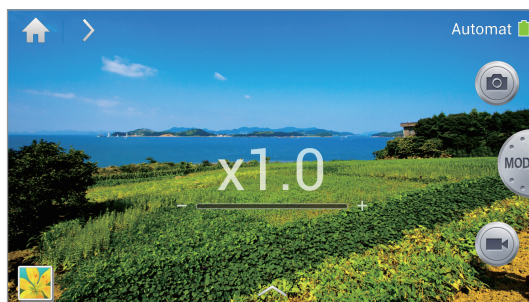

- Funcția zoom poate fi indisponibilă atunci când filmați la rezoluția cea mai mare.
- Efectul mărire/micșorare este disponibil când utilizați caracteristica zoom în timpul filmării unui videoclip.



Fotografierea cu focalizare tactilă




Focalizați pe zone diferite din aceeași compoziție cu ajutorul focalizării tactile.

Atingeți sau atingeți și glisați cadrul focalizării către subiect, apăsați pe jumătate butonul Declanșator pentru a focaliza pe zona selectată și apoi apăsați-l pentru a fotografia.

Reducerea mișcării dispozitivului

Utilizați opțiunea de stabilizare optică a imaginii (OIS) pentru a reduce sau elimina neclaritatea cauzată de mișcarea camerei.

Atingeți  → **Expert** → **A / S / M / P** și apoi în ecranul de previzualizare, atingeți  → **Cameră** → **OIS (stabilizare imagine)** pentru facilitarea focalizării când dispozitivul se mișcă.

Pentru utilizarea acestei caracteristici în modul Video, atingeți  → **Expert** → , și apoi în ecranul de previzualizare, atingeți  → **Cameră video** → **OIS (stabilizare imagine)**.



Înainte de corectare









După corectare



- Este posibil ca funcția de stabilizare a imaginii să nu funcționeze corect în următoarele condiții:
 - Când deplasați dispozitivul pentru a urmări un subiect în mișcare.
 - În cazul în care dispozitivul se mișcă prea mult.
 - Când timpul de expunere este mic (de exemplu, când realizați fotografii în condiții de iluminare slabă).
 - Dacă nivelul de încărcare a bateriei este scăzut.
 - Când realizați fotografii de aproape.
- Când utilizați această funcție cu un trepied, vibrația senzorului OIS poate conduce la realizarea de fotografii neclare. Dezactivați funcția atunci când folosiți un trepied.
- Afișajul poate deveni neclar dacă loviți sau scăpați dispozitivul. În această situație, reporniți dispozitivul.



Pictograme

Pictogramele afișate pe ecran oferă informații despre starea dispozitivului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.

| Pictogramă | Semnificație |
|---|--------------------------------------|
|  | Sensibilitate ISO |
|  | Valoare expunere |
|  | Diafragmă |
|  | Timp de expunere |
|  | Numărat. Inversă |
|  | Bliț |
|  | Macro |
|  | Măsurare |
|  | Balans de alb |
|  | Fotografiere continuă |
|  | Mod fotografiere în serie |
|  | Control vocal |
|  | Etichetarea geografică |
|  | Partajare fotografie |
|  | Partajare foto prieten |
|  | Partajarea foto cu ChatON |
|  | Controlarea vizorului de la distanță |

Recomandări pentru realizarea unor fotografii mai clare

Ținerea corectă a dispozitivului

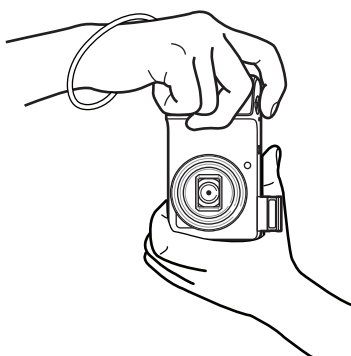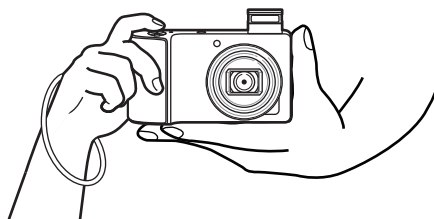


Asigurați-vă că nu blocați ecranul, obiectivul, blițul sau microfonul.



Asigurați-vă că nu expuneți obiectivul la raze de soare directe. Acest lucru poate duce la decolorarea senzorului de imagine sau la defectarea acestuia.


Apăsarea pe jumătate a butonului Declanșator

Apăsați pe jumătate butonul Declanșator pentru a regla focalizarea. Dispozitivul reglează focalizarea în mod automat, iar cadrul focalizării devine verde. Cadrul focalizării va deveni roșu, dacă focalizarea nu este realizată.

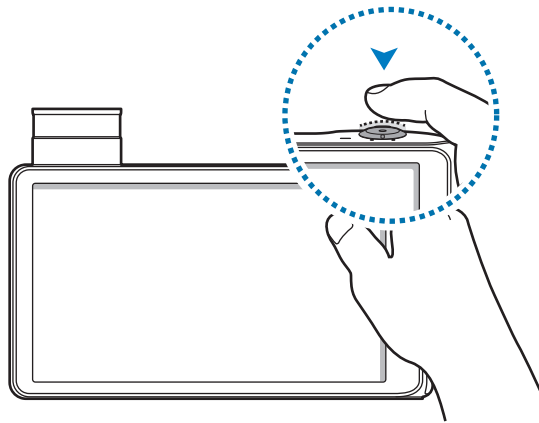

Reducerea mișcării dispozitivului


Setați stabilizatorul optic de imagine pentru a reduce optic mișcarea dispozitivului. (pag. 19)

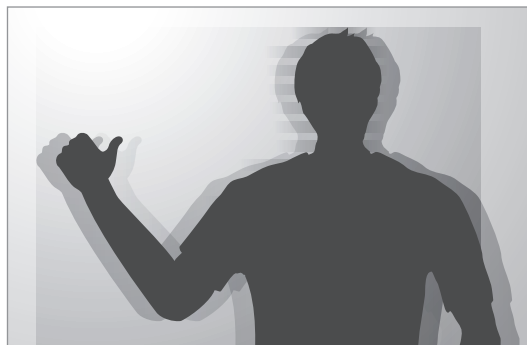

Menținerea focalizării asupra subiectului


Focalizarea subiectului poate fi dificilă în următoarele condiții:

- Atunci când contrastul dintre subiect și fundal este scăzut. De exemplu, îmbrăcămintea subiectului are o culoare asemănătoare cu a fundalului.
- Lumina din spatele subiectului este prea puternică.
- Subiectul strălucește sau reflectă lumină.
- Subiectul prezintă modele orizontale, cum ar fi jaluzelele.
- Subiectul nu se află în centrul cadrului.

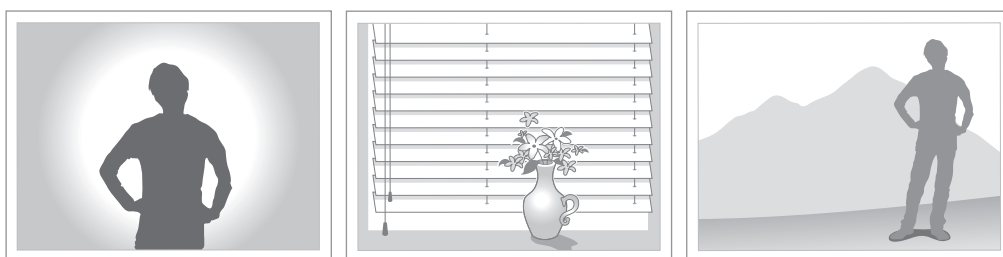

Utilizarea funcției de blocare a focalizării

Apăsați pe jumătate butonul Declanșator pentru a focaliza. Când subiectul este focalizat, puteți modifica compoziția. Când sunteți pregătit(ă), apăsați butonul Declanșator pentru a realiza fotografia.

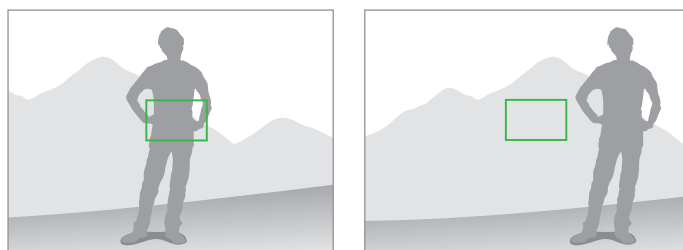


Când realizați fotografii în condiții de iluminare slabă

- Activați blițul pentru a realiza fotografii în condiții de iluminare slabă. (pag. 37)
- Setează opțiunile de sensibilitate ISO. (pag. 38)



Când subiecții se deplasează rapid


Utilizați opțiunea de fotografiere continuă pentru a fotografia subiecți aflați în mișcare. (pag. 26)

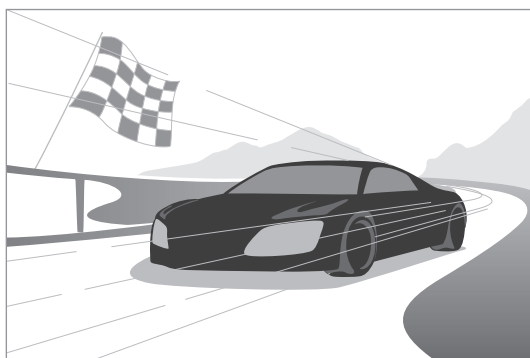







Pentru a realiza mai multe fotografii consecutive, utilizați carduri de memorie cu viteze de transfer mai mari (micro SDHC clasa 10 sau superioară).

Funcții avansate

Modificarea setărilor Camerei

Atingeți  pentru a configura rapid setările pentru Cameră. Opțiunile disponibile variază în funcție de modul ales.

-  : Configurați setările camerei.
-  : Activați sau dezactivați controlul vocal pentru realizarea fotografiilor.
-  : Activați sau dezactivați blițul.
-  : Utilizați această funcție pentru a realiza fotografii cu declanșare întârziată.
-  : Selectați rezoluția pentru videoclipuri.
-  : Activați sau dezactivați opțiunile de partajare.

Automat

Utilizați această setare pentru a realiza fotografii cu moduri de scenă selectate automat de către dispozitiv. Dispozitivul determină modul optim pentru realizarea fotografiei.

Pentru a utiliza acest mod, atingeți  → **Automat**.



- Este posibil ca dispozitivul să nu selecteze un mod portret în funcție de poziția subiectului sau în funcție de lumină.
- Este posibil ca dispozitivul să nu selecteze modul optim în funcție de condițiile de fotografiere, cum ar fi mișcarea camerei, lumina sau distanța față de subiect.
- În acest mod, dispozitivul consumă mai mult din baterie, datorită schimbării în permanență a setărilor în vederea selectării modurilor optime.

Inteligent

Utilizați acest mod pentru realizarea de fotografii cu setări predefinite pentru diverse scene.

Înfrumusețare față

Utilizați această setare pentru a realiza fotografii care îmbunătățesc nuanța pielii feței pentru imagini mai plăcute.

Atingeți  → **Inteligent** → **Înfrumusețare față**.

Apăsați butonul Declanșator pentru a fotografia. Dispozitivul va regla în mod automat fotografia și apoi o va salva.

Fotografie optimă


Utilizați această setare pentru a realiza mai multe fotografii într-un interval scurt și apoi selectați-le pe cele mai reușite.

Atingeți  → **Inteligent** → **Fotografie optimă**.

Apăsați butonul Declanșator pentru a realiza o serie de fotografii. Când se deschide **Galerie**, țineți apăsat miniaturile fotografiilor pentru a le selecta pe cele dorite și apoi atingeți **Efectuat**.

Fotografiere continuă

Utilizați această setare pentru a realiza o serie de fotografii ale unor subiecți aflați în mișcare.

Atingeți  → **Inteligent** → **Fotografiere continuă**.

În timp ce țineți dispozitivul nemișcat, apăsați și țineți apăsat butonul Declanșator pentru a realiza mai multe fotografii în secvență continuă.



Pentru a realiza mai multe fotografii consecutiv, utilizați carduri de memorie cu viteze de transfer mai mari (micro SDHC clasa 10 sau superioară).

Cea mai bună față

Utilizați această caracteristică pentru a realiza mai multe fotografii simultan și pentru a le combina în vederea creării celei mai bune imagini posibile.

Atingeți  → **Intelligent** → **Cea mai bună față**.

Apăsați butonul Declanșator pentru a realiza mai multe fotografii. Pentru a obține cea mai bună fotografie, mențineți dispozitivul stabil și rămâneți nemișcat în timpul fotografierii. Când se deschide **Galerie**, atingeți cadrul galben de pe fiecare față și selectați cea mai bună fotografie pentru subiect. După selectarea unei poze pentru fiecare individ, atingeți **Efectuat** pentru a combina imaginile într-o singură fotografie, și salvați-o.

Peisaj

Utilizați această setare pentru a fotografia cerul albastru și peisaje cu tonuri bogate.

Atingeți  → **Intelligent** → **Peisaj**.

Apăsați butonul Declanșator pentru a fotografia. Dispozitivul va regla în mod automat fotografia și apoi o va salva.



Răsărit

Utilizați această setare pentru a fotografia răsăritul în culori rafinate.

Atingeți  → **Intelligent** → **Răsărit**.

Zăpadă

Utilizați această setare pentru a realiza fotografii luminoase peisajelor cu zăpadă.

Atingeți  → **Intelligent** → **Zăpadă**.

Macro

Utilizați această setare pentru a fotografia subiecți foarte apropiați.

Atingeți  → **Intelligent** → **Macro**.

Apăsați butonul Declanșator pentru a realiza un prim-plan.



- Țineți dispozitivul nemișcat pentru a evita realizarea unei fotografii neclare.
- Dezactivați blițul, dacă distanța până la subiect este prea mică.

Mâncare

Utilizați această setare pentru a fotografia diverse feluri de mâncare în culori mai vii.

Atingeți  → **Inteligent** → **Mâncare**.

Petrecere/interior

Utilizați această setare pentru a realiza fotografii clare în interior.


Atingeți  → **Inteligent** → **Petrecere/interior**.

Înghețare acțiune

Utilizați această setare pentru a realiza fotografii ale unui subiect care se deplasează foarte rapid.

Atingeți  → **Inteligent** → **Înghețare acțiune**.

Apăsați butonul Declanșator pentru a fotografia subiecți în mișcare.

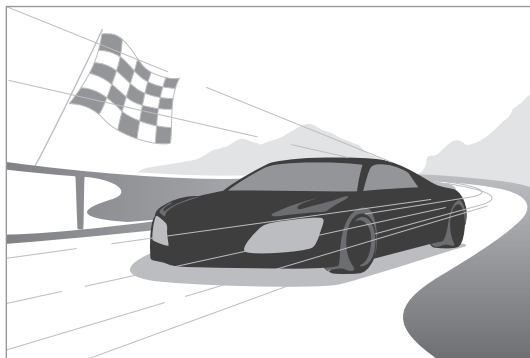

Este recomandată utilizarea acestei setări în condiții de lumină puternică.

Tonuri bogate

Utilizați această setare pentru a realiza fotografii fără pierderea detaliilor în zone luminoase sau întunecate. Dispozitivul realizează automat mai multe fotografii cu diferite valori ale expunerii și apoi le combină într-o singură fotografie.

Atingeți  → **Intelligent** → **Tonuri bogate**.

În timp ce țineți camera nemișcată, apăsați butonul Declanșator pentru a realiza mai multe fotografii.



Fără efect



Cu efect



- Această funcție poate fi afectată de mișcarea camerei, lumină, mișcarea subiectului și de mediul de fotografiere.
- Blițul este dezactivat când se utilizează această funcție.
- Când fotografiați subiecți în mișcare, este posibil să apară o imagine remanentă.
- Este recomandată utilizarea unui trepied.

Panoramă

Utilizați această setare pentru a realiza fotografii panoramice.

Atingeți  → **Inteligent** → **Panoramă**.

Apăsați butonul Declanșator pentru a realiza fotografia și apoi deplasați dispozitivul în orice direcție. Când cadrul albastru se aliniază cu ecranul de previzualizare, dispozitivul realizează automat o altă fotografie în modul Panoramă. Pentru a opri fotografierea, apăsați din nou butonul Declanșator. Fotografiile sunt combinate automat într-o singură imagine panoramică.



- Evitați următoarele acțiuni pentru obținerea celor mai bune fotografii:
 - Mișcarea dispozitivului prea rapid sau prea lent.
 - Mișcarea dispozitivului prea puțin pentru a realiza următoarea fotografie.
 - Mișcarea dispozitivului cu viteză neuniformă.
 - Clătinarea dispozitivului.
 - Schimbarea direcției de orientare a dispozitivului când realizați o fotografie.
 - Realizarea fotografiilor în condiții de iluminare slabă.
 - Fotografierea subiecților în mișcare.
 - Fotografierea în locații în care luminozitatea sau culoarea luminii se schimbă.
- Fotografiile se salvează automat, iar fotografierea se oprește în următoarele condiții:
 - Modificarea distanței față de subiect în timp ce fotografiați.
 - Mișcarea dispozitivului prea rapid.
 - Menținerea dispozitivului nemișcat.



- În modul Panoramă, funcția de apropiere este dezactivată. Dacă obiectivul este extins în zoom atunci când selectați acest mod, dispozitivul va reveni automat la modul implicit.
- În modul Panoramă, anumite opțiuni ale camerei nu sunt disponibile.
- Este posibil ca dispozitivul să nu fotografieze din cauza compoziției sau mișcării din scenă.
- În modul Panoramă, este posibil ca dispozitivul să nu fotografieze complet ultima scenă dacă îl opriți exact în poziția în care doriți să se termine scena. Pentru a fotografia întreaga scenă, deplasați dispozitivul ușor peste poziția în care doriți să se termine scena.

Cascadă

Utilizați această setare pentru a fotografia cascade.

Atingeți  → **Inteligent** → **Cascadă**.



Imaginea poate părea neclară datorită timpului de expunere redus atunci când se fotografiază. Folosiți un trepied.

Siluetă

Utilizați această setare pentru a fotografia forme întunecate pe un fundal luminos.

Atingeți  → **Inteligent** → **Siluetă**.



Pentru a maximiza efectul de siluetă, fotografiați în zonele cu lumină puternică.

Apus

Utilizați această setare pentru a fotografia apusuri.

Atingeți  → **Inteligent** → **Apus**.

Apăsați butonul Declanșator pentru a fotografia. Dispozitivul va regla în mod automat fotografia și apoi o va salva.

Noapte

Utilizați această setare pentru a realiza fotografii în condiții de iluminare slabă fără a folosi blițul.

Atingeți  → **Inteligent** → **Noapte**.

În timp ce țineți camera nemișcată, apăsați butonul Declanșator pentru a realiza mai multe fotografii. Fotografiiile sunt combinate în mod automat într-o singură fotografie.



Imaginea poate părea neclară datorită timpului de expunere redus atunci când se fotografiază. Folosiți un trepied.

Artificii

Utilizați această setare pentru a fotografia artificii.

Atingeți  → **Inteligent** → **Artificii**.

În timp ce țineți camera nemișcată, apăsați butonul Declanșator pentru a realiza o fotografie.



Imaginea poate părea neclară datorită timpului de expunere redus atunci când se fotografiază. Folosiți un trepied.

Urme lumină

Utilizați această setare pentru a fotografia urma lăsată de lumină în condiții de iluminare slabă.


Atingeți  → **Inteligent** → **Urme lumină**.



Imaginea poate părea neclară datorită timpului de expunere redus atunci când se fotografiază. Folosiți un trepied.

Expert

Utilizați această setare pentru a fotografia și filma prin reglarea manuală a sensibilității ISO, a valorii expunerii, diafragmei și timpului de expunere.

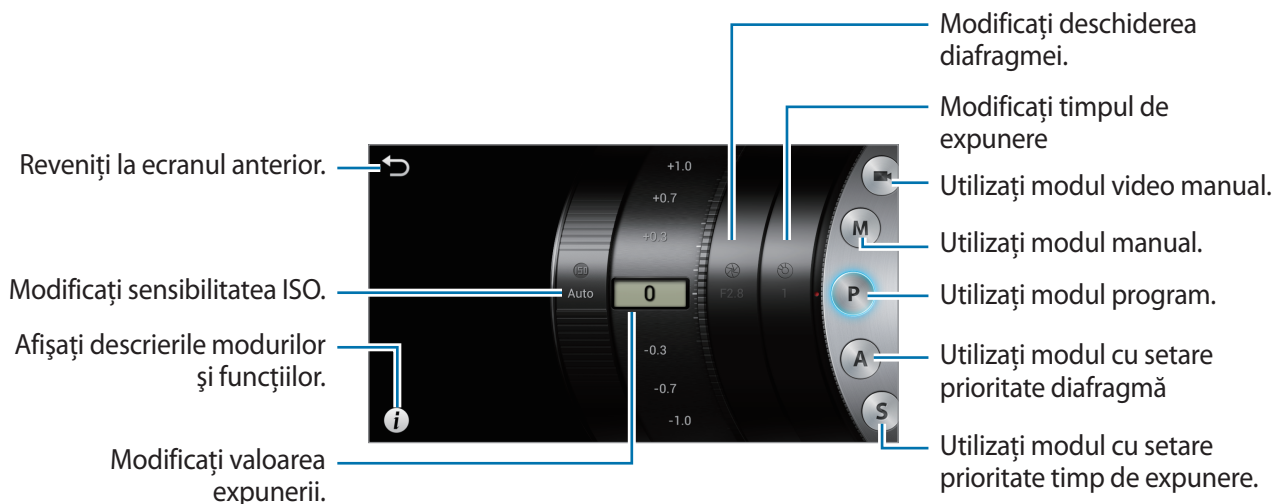

Utilizarea modului video manual

Utilizați această caracteristică pentru a regla manual setările camerei video, precum valoarea expunerii.

Atingeți → **Expert** → și setați valoarea expunerii.



Puteți realiza videoclipuri de maximum 20-25 de minute fiecare.

Utilizarea modului manual

Utilizați această caracteristică pentru a regla manual setările dispozitivului, cum ar fi diafragma sau timpul de expunere.

Atingeți → **Expert** → **M** și setați diafragma, timpul de expunere și sensibilitatea ISO.

Utilizarea modului program

Utilizați această caracteristică pentru a seta manual sensibilitatea ISO sau valoarea expunerii. Timpul de expunere și diafragma sunt setate în mod automat.

Atingeți → **Expert** → **P** și setați sensibilitatea ISO și valoarea expunerii.

Utilizarea modului cu setare prioritate diafragmă

Utilizați această caracteristică pentru a seta manual valoarea diafragmei când fotografiați. Timpul de expunere se setează automat.

Atingeți  → **Expert** → **A** și setați diafragma sensibilitatea ISO și valoarea expunerii.

Utilizarea modului cu setare prioritate timp de expunere

Utilizați această caracteristică pentru a seta manual timpul de expunere când fotografiați. Diafragma este setată automat.


Atingeți  → **Expert** → **S** și setați timpul de expunere, sensibilitatea ISO și valoarea expunerii.

Despre diafragmă

Diafragma este orificiul care permite intrarea luminii în dispozitiv, iar lărgirea sau îngustarea acesteia controlează cantitatea de lumină care intră. Fotografia este mai luminoasă atunci când valoarea diafragmei este mai mică și mai întunecată atunci când valoarea diafragmei este mai mare.



Valoare mică a
diafragmei

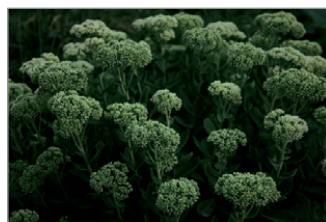

Valoare mai mare a
diafragmei

Despre timpul de expunere

Timpul de expunere este durata necesară pentru deschiderea și închiderea acestuia. Un timp de expunere mic permite intrarea unei cantități mai mari de lumină, însă subiecții aflați în mișcare pot apărea neclari. Un timp de expunere mare permite intrarea unei cantități mai mici de lumină, iar subiecții aflați în mișcare vor fi mai clari.



Timp de expunere mic



Timp de expunere mare

Opțiuni

Particularizați dispozitivul pentru a realiza fotografii sau videoclipuri unice. Opțiunile disponibile variază în funcție de mod.


Selectarea rezoluțiilor

Selectați o rezoluție mai mare pentru a spori numărul de pixeli incluși în fotografie sau în film. Selectarea unei rezoluții mai înalte duce, de asemenea, la mărirea dimensiunii fișierului.

Setarea rezoluției fotografiei

În modul Cameră, atingeți  → **Cameră** → **Dimensiune fotografie** și selectați o rezoluție fotografică.

Setarea rezoluției video

În modul Video, atingeți  → **Cameră video** → **Dimensiune film** și selectați o rezoluție video.

Setarea calității fotografiei


Selectați calitatea fotografiei pentru a obține imagini mai bune. Selectarea unei calități fotografice conduce de asemenea, la mărirea dimensiunii fișierului.

În modul Cameră, atingeți  → **Cameră** → **Calitate** și selectați calitatea dorită.

Utilizarea temporizatorului

Utilizați această funcție pentru fotografiile setate să se declanșeze cu întârziere.

În modul Cameră, atingeți  → **Cameră** → **Temporizator** și selectați o perioadă, apoi apăsați butonul Declanșator pentru a porni temporizatorul.

Pentru a utiliza această funcție în modul Video, atingeți  → **Cameră video** → **Temporizator**.



Apăsați butonul Declanșator pentru a anula temporizatorul.

Realizarea fotografiilor în condiții de iluminare slabă

Prevenirea apariției ochilor roșii în fotografiile de tip portret

Atunci când utilizați blițul pentru a realiza o fotografie portret în condiții de iluminare slabă, este posibil ca în ochii subiectului să apară puncte de lumină roșie.

În modul Cameră, atingeți  → **Cameră** → **Bliț** și selectați **Ochi roșii** sau **Înd oc roșii** pentru a împiedica apariția ochilor roșii.




Înainte de corectare



După corectare

Utilizarea blițului

Utilizați blițul atunci când realizați fotografii în condiții de iluminare slabă sau când este necesară mai multă lumină pentru realizarea acestora.

Apăsați butonul de eliberare a blițului pentru a-l deschide și apoi atingeți  → **Cameră** → **Bliț** pentru a seta o opțiune pentru bliț. Opțiunile disponibile variază în funcție de mod.

- **Oprit:** Utilizați această setare pentru a opri blițul.
- **Automat:** Utilizați această setare pentru a utiliza automat blițul. Blițul se declanșează când subiectul sau fundalul este întunecat.
- **Ochi roșii:** Utilizați această setare pentru a preveni apariția unor puncte de lumină roșie în ochii subiectului.
- **Completare:** Utilizați această setare pentru a activa permanent blițul.
- **Sincr. lentă:** Utilizați această setare pentru a păstra detaliile fundalului.
- **Înd oc roșii:** Utilizați această setare pentru a corecta punctele de lumină roșie din ochii subiectului.



- Mențineți blițul închis atunci când nu îl utilizați pentru a evita deteriorarea.
- Dacă forțați deschiderea blițului puteți deteriora dispozitivul.



- În anumite moduri opțiunile privind blițul nu sunt disponibile.
- Dacă lumina de la bliț se reflectă sau dacă în aer sunt particule de praf este posibil ca în fotografie să apară mici pete.

Modificarea sensibilității ISO

Sensibilitatea ISO reprezintă sensibilitatea unui film la lumină, conform definiției date de International Organisation for Standardisation (ISO) - Organizația Internațională de Standardizare. Selectați o rezoluție mai mare pentru a realiza fotografii mai bune și pentru a reduce aspectul neclar obținut în momentul fotografierii în condiții de iluminare slabă fără utilizarea blițului.

Atingeți  → **Expert** → **A / S / M / P** și selectați o sensibilitate ISO.



Selectarea unei sensibilități ISO mai mari poate duce la o imagine cu un nivel mai ridicat de zgomot.

Utilizarea funcției de detectare a feței

În modul Cameră, atingeți  → **Cameră** → **Det. față** și selectați una dintre opțiunile de mai jos:


- **Normal:** Măsoară expunerea pe o față umană. (pag. 39)
- **Foto. zâmbet:** Recunoaște și ajută la fotografierea fețelor zâmbitoare. (pag. 39)
- **Det. clipire:** Detectează ochii închiși și realizează în mod automat fotografii adiționale. (pag. 40)




- Atunci când este detectată o față, dispozitivul o urmărește în mod automat.
- Este posibil ca această funcție să nu fie eficientă în următoarele condiții:
 - Subiectul este prea departe de dispozitiv.
 - Iluminarea este prea puternică sau prea slabă.
 - Subiectul nu este orientat cu fața spre dispozitiv.
 - Subiectul poartă ochelari de soare sau o mască.
 - Expresia facială a subiectului se schimbă radical.
 - Subiectul este iluminat din spate sau condițiile de iluminare sunt instabile.
- Este posibil ca funcția să nu fie disponibilă în anumite moduri și cu unele setări.
- În funcție de opțiunea selectată, este posibil ca anumite setări să nu fie disponibile.

Detectarea fețelor

Dispozitivul detectează în mod automat mai multe fețe umane.

În modul Cameră, atingeți  → **Cameră** → **Det. față** → **Normal**.

Îndreptați dispozitivul spre un subiect uman. Când dispozitivul detectează o față umană, în jurul feței apare un cadru alb. Apăsați butonul Declanșator pentru a fotografia.

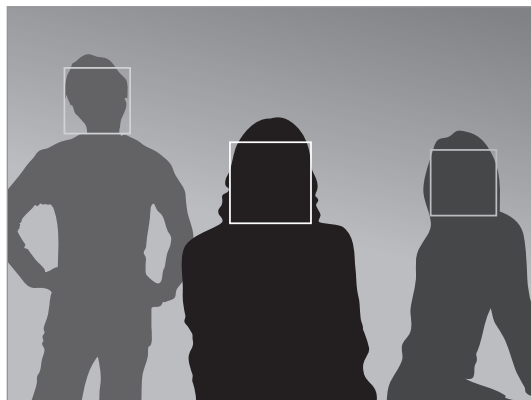

Cu cât sunteți mai aproape de subiecți, cu atât dispozitivul va detecta mai repede fețele.

Surprinderea unui zâmbet


Dispozitivul detectează în mod automat fețele zâmbitoare și declanșează obturatorul.

În modul Cameră, atingeți  → **Cameră** → **Det. față** → **Foto. zâmbet**.

Îndreptați dispozitivul spre un subiect uman și apăsați butonul Declanșator. Când dispozitivul detectează o față zâmbitoare, acesta va fotografia în mod automat.



Față detectată

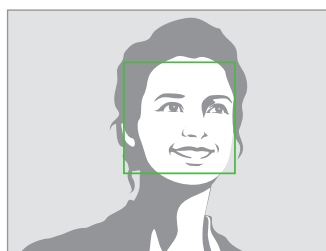

Zâmbet detectat

Detectarea clipitului

În cazul în care dispozitivul detectează ochi închiși, va realiza în mod automat o succesiune de fotografii.

În modul Cameră, atingeți  → **Cameră** → **Det. față** → **Det. clipire**.

Îndreptați dispozitivul spre un subiect uman. Când dispozitivul detectează o față umană, în jurul feței apare un cadru alb. Dacă ochii sunt închiși exact în momentul în care este apăsat butonul Declanșator dispozitivul va realiza în mod automat mai multe fotografii succesiv.

Reglarea manuală a valorii expunerii (EV)

Fotografiile sau filmările pot fi prea luminoase sau prea întunecate, în funcție de intensitatea sursei de lumină. Reglați valoarea expunerii pentru a realiza fotografii sau filmări mai bune.

Atingeți  → **Expert** → **A / S / P** /  și reglați valoarea expunerii.



Mai închis (-)



Neutru (0)




Mai deschis (+)



- Atunci când realizați o fotografie, dacă nu vă puteți decide asupra valorii optime a expunerii, utilizați opțiunea de fotografiere în serie pentru a realiza mai multe fotografii cu diferite valori ale expunerii.
- Fotografierea cu valori mai mari ale expunerii poate duce la fotografii neclare, din cauza timpului de expunere redus.

Schimbarea metodelor de măsurare

Modul de măsurare se referă la metoda prin care dispozitivul măsoară cantitatea de lumină. Luminozitatea și iluminarea fotografiilor pot varia în funcție de metoda de măsurare selectată.


În modul Cameră, atingeți  → **Cameră** → **Măsurare** și selectați o metodă de măsurare.


Pentru a utiliza această funcție în modul Video, atingeți  → **Cameră video** → **Măsurare**.

- **Multiple:** Dispozitivul împarte cadrul în mai multe zone și apoi măsoară lumina din fiecare zonă.
- **Spot:** Dispozitivul măsoară lumina din centrul cadrului.
- **Centrat:** Dispozitivul măsoară lumina de fundal din centrul scenei.

Selectarea setărilor pentru balansul de alb

Culorile fotografiilor sau videoclipurilor depind de tipul sau calitatea sursei de lumină. Selectați setările balansului de alb pentru a obține culori realiste ale fotografiilor sau videoclipurilor.


În modul Cameră, atingeți  → **Cameră** → **WB (sursă de lumină)** și selectați o setare pentru balansul de alb.


Pentru utilizarea acestei funcții în modul Video, atingeți  → **Cameră video** → **WB (sursă de lumină)**.

- **WB automat:** Utilizați această caracteristică pentru a seta automat balansul de alb.
- **Lum. zilei:** Utilizați această caracteristică pentru zilele însorite.
- **Înnorat:** Utilizați această caracteristică pentru zilele înnorate sau umbre.
- **Fluorescent ridicat:** Utilizați această caracteristică în lumină diurnă fluorescentă sau în lumină de neon ecologic.
- **Fluorescent redus:** Utilizați această caracteristică în lumină de neon albă.
- **Tungsten:** Utilizați această caracteristică în lumină de bec incandescent sau de lampă cu halogen.
- **Particular.:** Utilizați această caracteristică pentru a particulariza balansul de alb.
- **K:** Utilizați această caracteristică pentru a regla manual temperatura culorii.

Particularizarea balansului de alb

Particularizați balansul de alb prin fotografierea unei suprafețe albe, cum ar fi o foaie de hârtie, sub sursa de lumină a subiectului.


În mod Cameră, atingeți  → **Cameră** → **WB (sursă de lumină)** → **Particular.**

Pentru utilizarea acestei funcții în modul Video, atingeți  → **Cameră video** → **WB (sursă de lumină)** → **Particular.**

Îndreptați obiectivul către o suprafață albă și apoi apăsați butonul Declanșator pentru a particulariza balansul de alb.

Realizarea continuă a fotografiilor

Utilizați opțiunea de fotografiere continuă pentru a fotografia subiecți aflați în mișcare rapidă, cum ar fi mașinile în mișcare sau gesturile subiecților.

În modul Camera, atingeți  → **Camera** → **Deplasare cu mașina** și selectați o opțiune.

- **Cadru unic:** Utilizați această setare pentru a realiza o singură fotografie.
- **Fotografiere continuă:** Utilizați această setare pentru a realiza o serie de fotografii ale unor subiecți în mișcare.



- Când fotografiați utilizând opțiunea fotografiere continuă, blițul, efectele de filtru și opțiunile de detectare a feței sunt dezactivate.
- Este posibil ca salvarea fotografiilor să dureze mai mult, în funcție de capacitatea și performanțele cardului de memorie.

Realizarea fotografiilor în serie

Utilizați această opțiune pentru a realiza mai multe fotografii ale aceluiași subiect cu diferite valori ale expunerii.


În modul Camera, atingeți  → **Camera** → **Deplasare cu mașina** → **AE BKT** pentru a realiza mai multe fotografii cu valori de expunere diferite.



- Când realizați o serie de fotografii, blițul, efectele de filtru și opțiunile de detectare a feței sunt dezactivate.
- Este posibil ca salvarea fotografiilor să dureze mai mult, în funcție de capacitatea și performanțele cardului de memorie.
- Este recomandată utilizarea unui trepied.

Realizarea fotografiilor sau a videoclipurilor cu efecte de filtru

Utilizați efectele de filtru pentru a realiza fotografii sau videoclipuri unice.



Atingeți  și selectați un efect de filtru. Anumite opțiuni nu sunt disponibile atât în modul Cameră, cât și în modul Video. Opțiunile disponibile variază în funcție de mod.

- **Niciun efect:** Niciun efect.
- **Sepia:** Acest efect modifică peisajul de pe fundal în gama roșu.
- **Alb-negru:** Acest efect transformă culorile imaginii în alb și negru.
- **Negativ:** Acest efect conferă imaginii un aspect de negativ.
- **Fotografie veche:** Acest efect face ca fotografia să pară veche.
- **Soare:** Acest efect face ca fotografia să aibă aspect de fotografie realizată în condiții de soare puternic.
- **De epocă:** Acest efect conferă imaginii un aspect învechit.
- **Retro:** Acest efect aplică un ton sepia imaginii.
- **Culori estompate:** Acest efect estompează culorile.
- **Nostalgic:** Se aplică un ton de căldură imaginii.
- **Benzi desenate:** Acest efect conferă imaginii un aspect de desen din benzi desenate.
- **Schiță în pastel:** Acest efect conferă imaginii un aspect de schiță pastel.
- **Negru gotic:** Acest efect conferă imaginii un aspect de desen alb/negru din benzi desenate.
- **Impresionist:** Acest efect conferă imaginii un aspect de pictură impresionistă.



La aplicarea efectelor de filtru, rezoluția fotografiilor se modifică la 1920x1080, iar cea a videoclipurilor la 1280x720.

Configurarea setărilor pentru Cameră

Atingeți  →  pentru a configura setările pentru Cameră. Opțiunile disponibile variază în funcție de mod.

- **Dimensiune fotografie:** Selectați o rezoluție pentru fotografiile pe care doriți să le realizați. Utilizați o rezoluție mai mare pentru o calitate mai bună. Fotografiile cu rezoluție mai mare ocupă mai multă memorie.
- **Bliț:** Activați sau dezactivați blițul.
- **Temporizator:** Utilizați această funcție pentru fotografiile setate să se declanșeze cu întârziere.
- **Ecran detectare:** În modul Auto, afișați scenele care sunt detectate în mod automat pe ecran atunci când apăsați pe jumătate butonul Declanșator.
- **Partajare fotografie:** Trimiteți o fotografie către un alt dispozitiv prin Wi-Fi Direct.
- **Partajare foto prieten:** Setați dispozitivul să recunoască fața unei persoane pe care ați etichetat-o într-o fotografie și să o trimită persoanei respective. Detectarea feței poate să nu reușească în funcție de unghiul feței, dimensiunea feței, culoarea pielii, expresia feței, condițiile de lumină sau în funcție de accesoriile pe care le poartă subiectul.
- **Partajare foto ChatON:** Trimiteți o fotografie către un alt dispozitiv prin **ChatON**.
- **Vizor la distanță:** Setați această caracteristică pentru a controla camera prin intermediul dispozitivului dvs. mobil.
- **Sunet AF/obiectiv:** Reglați sunetele obturatorului și focalizării automate.
- **Bip:** Activați și dezactivați sunetele de avertizare.
- **Descriere:** Afișați descrierile modurilor.
- **Grilă:** Afișați o grilă pe ecranul de previzualizare.
- **Luminozitate ecran:** Setați luminozitatea ecranului.
- **Oprire aut. ec.:** Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Examinare:** Afișați în treacăt fotografiile realizate.
- **Aplicare dată/oră:** Utilizați această setare pentru a menționa data și/sau ora pe fotografii în momentul realizării acestora.
- **Etichetă GPS:** Adăugați o etichetă GPS la fotografie.




- Pentru a îmbunătăți semnalul GPS, evitați să faceți poze în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică.
- Este posibil ca locația dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe Internet. Pentru a evita acest lucru dezactivați setarea etichetă GPS.

- **Control voce:** Activați sau dezactivați controlul vocal pentru realizarea fotografiilor.
- **Lampă AF:** Utilizați această setare pentru a activa lumina pentru asistare AF în condiții de iluminare slabă.
- **Mod Pornire:** Selectați modul implicit al camerei care este lansat în momentul pornirii dispozitivului.
- **Spațiu de stocare:** Selectați o locație de memorie pentru stocare.
- **Reiniț.:** Reinițializați setările camerei.
- **WB (sursă de lumină):** Selectați un balans de alb adecvat, astfel încât imaginile să aibă culori cât mai realiste. Setările sunt proiectate pentru situații specifice de iluminare. Aceste setări sunt similare cu cele de la camerele profesionale.
- **Focalizare:** Selectați un mod de focalizare. **Focalizare automată (normal)** este controlat de dispozitiv. **Macro** este utilizat în cazul obiectelor foarte apropiate.
- **Deplasare cu mașina:** Utilizați această setare pentru a seta frecvența sau serializarea cadrelor.
- **Zonă focalizare:** Selectați o zonă de focalizare.
- **Det. față:** Selectați un mod de detectare a feței. **Normal** măsoară expunerea pe o față umană. **Foto. zâmbet** recunoaște și ajută la fotografierea fețelor zâmbitoare. **Det. clipire** detectează ochii închiși și realizează în mod automat mai multe fotografii.
- **Calitate:** Setati nivelul de calitate al fotografiilor. Imaginile de calitate mai mare necesită mai mult spațiu de stocare.
- **Contrast automat:** Utilizați această setare pentru contrast automat. Contrastul automat definește nivelul de contrast fără a mai fi necesară reglarea manuală.
- **Măsurare:** Selectați o metodă de măsurare. Aceasta determină modul în care sunt calculate valorile de iluminare. **Centrat** măsoară iluminarea de fundal din centrul scenei. **Spot** măsoară valoarea iluminării într-o locație specifică. **Multiple** realizează media întregii scene.
- **Claritate:** Utilizați această setare pentru a clarifica sau a estompa marginile fotografiilor.
- **Contrast:** Utilizați această setare pentru a mări sau a scădea luminozitatea.
- **Saturație:** Utilizați această setare pentru a mări sau a scădea intensitatea culorilor.
- **OIS (stabilizare imagine):** Activați sau dezactivați stabilizarea imaginii. Această opțiune ajută la focalizarea subiectului atunci când dispozitivul se mișcă.
- **Dimensiune film:** Selectați o rezoluție pentru videoclipuri. Utilizați o rezoluție mai mare pentru o calitate mai bună. Filmările cu rezoluție mai mare ocupă mai multă memorie.
- **Scenă intelig.:** Utilizați această setare pentru a realiza videoclipuri cu moduri de scenă selectate automat de către dispozitiv.
- **Sunet:** Utilizați această setare pentru a diminua zgomotul generat de zoom atunci când filmați.

Curățarea dispozitivului

Utilizați o perie cu suflare pentru a îndepărta praful și apoi ștergeți lentila ușor cu o cârpă moale. Dacă rămân particule de praf, aplicați lichid pentru curățare pe o hârtie pentru curățarea lentilelor și ștergeți ușor.

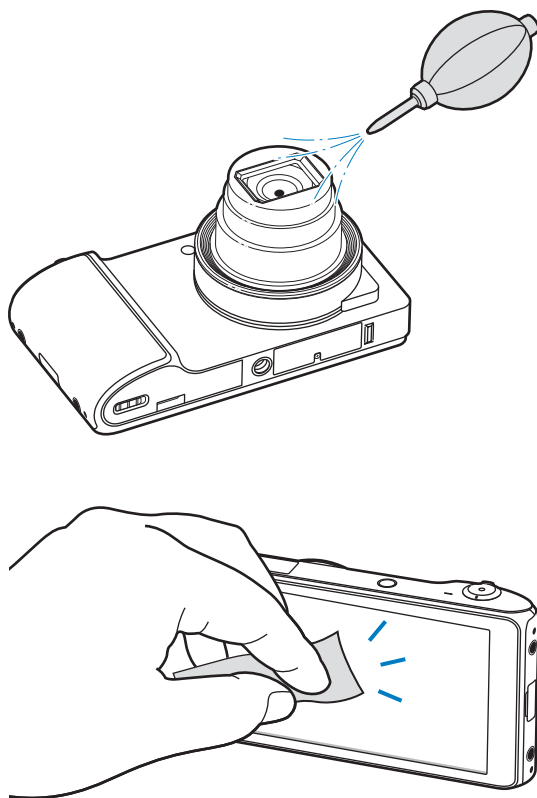












Nu apăsați pe capacul lentilei și nu utilizați o perie cu suflare pe acesta.

Noțiuni de bază

Pictograme indicatoare

Pictogramele afișate în partea de sus a ecranului oferă informații despre starea dispozitivului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.

| Pictogramă | Semnificație |
|---|--|
|  | Wi-Fi conectat |
|  | Caracteristica Bluetooth activată |
|  | GPS activat |
|  | Sincronizat cu Web-ul |
|  | Conectat la computer |
|  | Alarmă activată |
|  | Mod Silențios activat |
|  | Mod Vibrație activat |
|  | Mod Avion activat |
|  | S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului |
|  | Nivel de energie a bateriei |

Utilizarea ecranului senzitiv

Utilizați numai degetele pe ecranul tactil.




- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Nu permiteți ca ecranul senzitiv să intre în contact cu apa. Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului tactil, nu îl atingeți cu obiecte ascuțite și nu aplicați o forță excesivă pe acesta cu degetele.
- Lăsarea ecranului senzitiv în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul senzitiv atunci când nu utilizați dispozitivul.

Gesturi


Atingere

Atingeți cu un deget pentru a deschide o aplicație, pentru a selecta un element din meniu, pentru a apăsa un buton de pe ecran sau pentru a introduce un caracter utilizând tastatura de pe ecran.

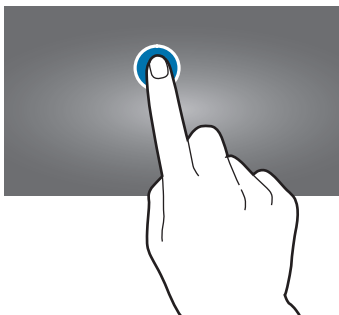


Glisare

Pentru a muta o pictogramă sau o miniatură țineți-o apăsată și glisați-o la poziția țintă.

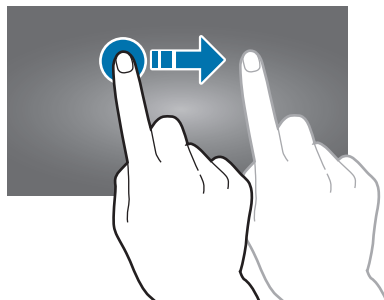


Atingere de două ori

Atingeți de două ori pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine pentru a mări o parte din aceasta. Atingeți de două ori, din nou, pentru a reveni.

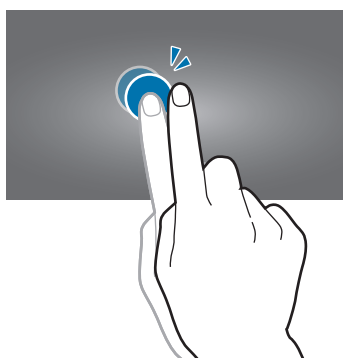


Deplasare rapidă

Deplasați rapid la stânga sau la dreapta pe ecranul Acasă sau pe ecranul de Aplicații pentru a vedea alt panou. Deplasați rapid în sus sau în jos pentru a derula o pagină web sau o listă, cum ar fi lista de contacte.

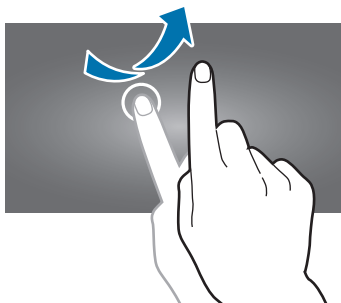

Apropiere

Depărtați două degete pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine pentru a mări o parte. Apropiați pentru a micșora.

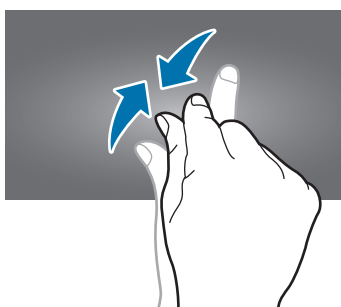

Mișcări de control

Mișcările simple permit controlul dispozitivului.

Înainte de utilizarea mișcărilor, asigurați-vă că este activată caracteristica de mișcare. Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Mișcare**, apoi glisați comutatorul **Mișcare** la dreapta.

Rotirea ecranului

Multe aplicații permit afișarea fie în orientarea de tip Portret fie în orientarea de tip Peisaj. Rotirea dispozitivului duce la reglarea automată a afișajului pentru a se potrivi cu noua orientare a ecranului.




Pentru a preveni rotirea automată a ecranului deschideți panoul de notificări și deselectați **Rotire ecran**.



- Anumite aplicații nu permit rotirea ecranului.
- Anumite aplicații afișează un ecran diferit în funcție de orientare. Calculatorul se schimbă în calculator științific atunci când este rotit la orientarea de tip Peisaj.

Trecere rapidă

Treceți rapid cu palma peste ecran pentru a realiza o captură de ecran. Imaginea este salvată în **Galerie** → **Screenshots**. Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații.

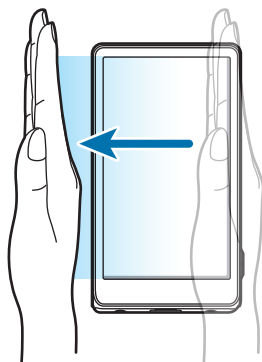


Acoperire

Acoperiți ecranul cu o palmă pentru a întrerupe redarea media. Luați-o de pe ecran pentru a relua.




Panoramare pentru mutare

Țineți apăsat un element, apoi mișcați dispozitivul la stânga sau la dreapta pentru a muta elementul către un alt panou, pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații.

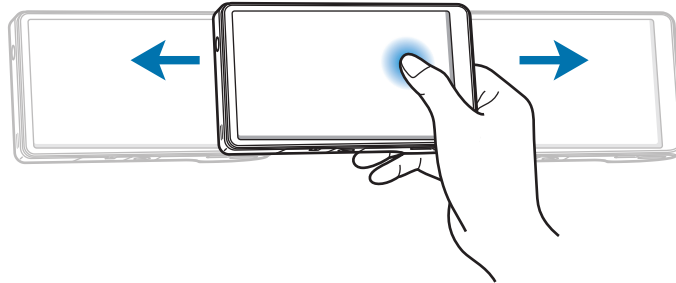

Panoramare pentru răsfoire

Când o imagine este mărită țineți apăsat un punct de pe ecran, apoi mișcați dispozitivul în orice direcție pentru a răsfoi imaginea.

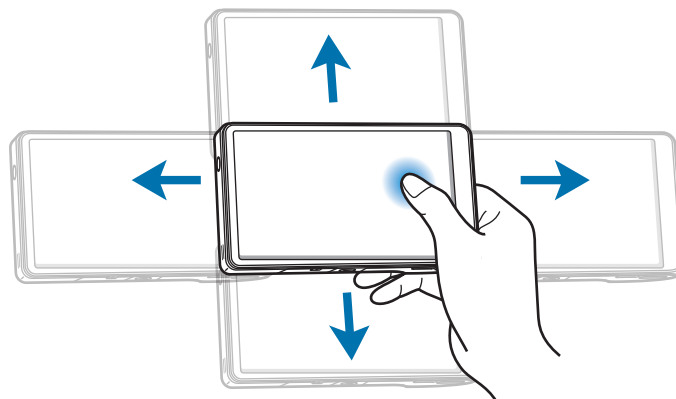

Notificări

Pictogramele de notificare apar pe bara de stare din partea de sus a ecranului pentru a raporta mesaje noi, evenimente din calendar, starea dispozitivului etc. Glisați în jos bara de stare pentru a deschide panoul de notificări. Derulați lista pentru a vedea mai multe alerte. Pentru a închide panoul de notificări, glisați în sus bara care se află în partea de jos a ecranului.

Din panoul de notificări, puteți vedea starea curentă a dispozitivului dvs. și puteți utiliza următoarele opțiuni:

- **Wi-Fi:** Activați sau dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- **GPS:** Activați sau dezactivați caracteristica GPS.
- **Sunet:** Activați sau dezactivați modul silențios. Puteți să faceți dispozitivul să vibreze în modul Vibrare sau să anulați toate sunetele în modul Silențios.
- **Rotire ecran:** Permiteți sau nu interfeței să se rotească atunci când rotiți dispozitivul.
- **Bluetooth:** Activați sau dezactivați caracteristica Bluetooth.
- **Mod Blocare:** Activați sau dezactivați modul blocare. În modul blocare, dispozitivul va bloca toate notificările.
- **Econom. energie:** Activați sau dezactivați modul de economisire a energiei.
- **AllShare Cast:** Activați sau dezactivați caracteristica AllShare Cast.
- **Sincron.:** Activați sau dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.



Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune.

Ecranul Acasă

Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor caracteristicilor dispozitivului. Acesta afișează pictogramele indicatoare, widget-urile, comenzile rapide ale aplicațiilor etc.

Ecranul Acasă poate avea mai multe panouri. Pentru a le vizualiza, derulați la stânga sau la dreapta.

Rearanjarea elementelor

Adăugarea unei pictograme de aplicație

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.**, țineți apăsată pictograma unei aplicații, apoi glisați-o într-un panou de previzualizare.

Adăugarea unui element

Particularizați ecranul Acasă adăugând comenzi rapide, widget-uri sau foldere.

Țineți apăsată zona goală de pe ecranul Acasă și apoi selectați una dintre următoarele categorii:

- **Aplicații și widget-uri:** Adăugați widget-uri sau aplicații pe ecranul Acasă.
- **Folder:** Creați un folder nou.
- **Pagină:** Creați o pagină nouă.

Apoi, selectați un element și glisați-l în ecranul Acasă.

Mutarea unui element

Țineți apăsat un element și glisați-l la o nouă locație. Pentru a-l muta la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

Eliminarea unui element


Țineți apăsat un element și glisați-l către coșul de gunoi care apare în partea stângă a ecranului Acasă. Când coșul de gunoi devine roșu, eliberați elementul.

Rearanjarea panourilor


Adăugarea unui panou nou

Atingeți  → **Editare pagină** și apoi atingeți .

Mutarea unui panou

Atingeți  → **Editare pagină**, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la o locație nouă.

Eliminarea unui panou

Atingeți  → **Editare pagină**, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la coșul de gunoi din partea dreaptă a ecranului.

Setarea fundalului

Setați o imagine sau o fotografie stocată în dispozitiv ca fundal pentru ecranul Acasă.

Pe ecranul Acasă, atingeți  → **Setare tapet** → **Ecran de pornire**, apoi selectați una din următoarele:

- **Fundaluri:** Imagini cu fundaluri.
- **Galerie:** Fotografiile realizate de camera dispozitivului sau imaginile descărcate de pe Internet.
- **Tapete de fundal live:** Imagini animate.

Apoi, selectați o imagine și atingeți **Setare tapet**. Alternativ selectați o imagine, redimensionați-o glisând cadrul și atingeți **Efectuat**.

Utilizarea aplicațiilor

Acest dispozitiv poate rula diverse tipuri de aplicații, variind de la aplicații media la aplicații de Internet.

Deschiderea unei aplicații

Pe ecranul Acasă sau pe ecranul de Aplicații selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide.

Deschiderea aplicațiilor utilizate recent

Țineți apăsat pe tasta Acasă pentru deschiderea listei de aplicații utilizate recent.

Selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide.

Închiderea unei aplicații

Închideți aplicațiile care nu sunt utilizate pentru a economisi energia bateriei și pentru a menține performanța dispozitivului.

Țineți apăsat pe tasta Acasă, atingeți **Manager activit.** și apoi atingeți **Terminare** de lângă o aplicație pentru a o închide. Pentru a închide toate aplicațiile care rulează, atingeți **În. tot.**


Ecranul de aplicații

Ecranul de aplicații afișează pictograme pentru toate aplicațiile, inclusiv pentru cele nou instalate.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** pentru a deschide ecranul Aplicații.


Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta.

Rearanjarea aplicațiilor

Atingeți  → **Editare**, țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o la o locație nouă. Pentru a o muta la un alt panou, glisați-o către marginea ecranului.

Organizarea folderelor

Puneți aplicațiile relaționate într-un folder pentru a vă fi convenabil.

Atingeți  → **Editare**, țineți apăsată o aplicație, glisați-o la **Creare director**, apoi introduceți o denumire pentru folder. Puneți aplicațiile în folderul nou prin glisare apoi atingeți **Salvare** pentru salvarea aranjamentului.



Rearanjarea panourilor

Atingeți ecranul cu două degete, apropiați-le, țineți apăsat un panou de previzualizare, apoi glisați-l la o locație nouă.

Instalarea aplicațiilor

Utilizați magazinele media, cum ar fi **Samsung Apps** pentru a descărca și instala aplicații.

Dezinstalarea aplicațiilor


- Atingeți  → **Dezinstalare**, apoi selectați o aplicație pentru a o dezinstala.
- Atingeți  → **Editare**, țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o la coșul de gunoi din partea de sus a ecranului.



Aplicațiile implicite ale dispozitivului nu pot fi dezinstalate.

Partajarea aplicațiilor

Partajați aplicațiile descărcate cu alți utilizatori prin e-mail, Bluetooth sau prin alte metode.

Atingeți  → **Partajare aplicații**, selectați aplicațiile, apoi selectați o metodă de partajare. Următorii pași variază în funcție de metoda selectată.

Ajutor

Accesați informațiile de ajutor pentru a afla cum să utilizați dispozitivul și aplicațiile sau cum să configurați setările importante.

Atingeți **Ajutor** pe ecranul de Aplicații. Selectați un element pentru a vizualiza sfaturi.

Introducerea textului

Utilizați tastatura Samsung sau caracteristica de introducere vocală Google pentru introducerea textului.




Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru a introduce text trebuie să modificați limba într-una dintre limbile acceptate.

Modificarea tipului de tastatură

Atingeți orice câmp text, deschideți panoul de notificări din partea de sus a ecranului, atingeți **Selectați metoda de introducere** și apoi selectați tipul de tastatură care va fi utilizat.


Utilizarea tastaturii Samsung

Modificarea aspectului tastaturii

Atingeți  → **Tipuri tastatură Portret** și apoi atingeți **Tastatură Qwerty** sau **Tastatură 3x4**.



Pe tastatura 3x4, o tastă are atribuite trei sau patru caractere. Pentru introducerea caracterului dorit, atingeți în mod repetat tasta corespunzătoare caracterului.

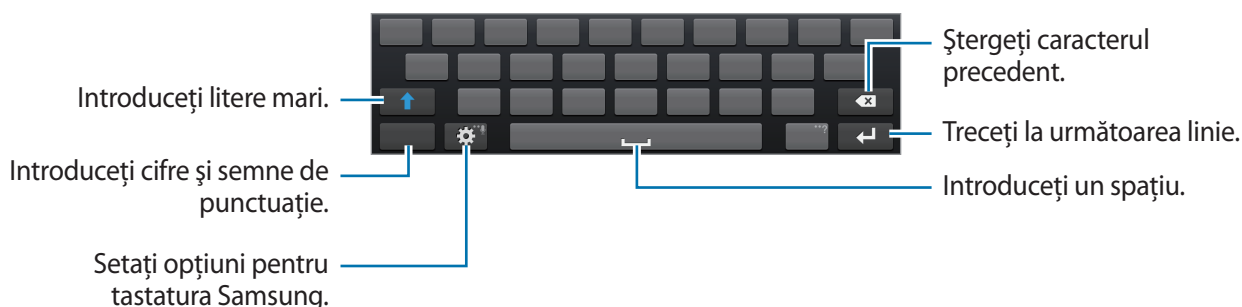


Introducerea literelor mari

Atingeți  înainte de a introduce un caracter. Pentru scrierea cu litere mari, atingeți de două ori.

Modificarea limbii pentru tastatură




Glisați tasta spațiu la stânga sau la dreapta pentru a modifica limba pentru tastatură.


Introducerea vocală a textului

Când este activată **Google Tastare vocală**, apare ecranul de recunoaștere vocală. Enunțați un text în microfon. Când ați terminat, atingeți  pentru a reveni la text.

Pentru a modifica textul, atingeți partea subliniată și selectați un cuvânt sau o frază dintre cele din lista derulantă.

Copierea și lipirea

Țineți apăsat textul, glisați  sau  pentru a selecta mai mult sau mai puțin text și apoi atingeți **Tăiere** sau  → **Copiere**. Textul selectat este copiat în clipboard.

Pentru a-l lipi într-un câmp de introducere a textului, plasați cursorul unde trebuie inserat, apoi atingeți  → **Lipire**.

Conectarea la o rețea Wi-Fi

Conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi pentru a utiliza Internetul sau pentru a partaja fișiere media cu alte dispozitive. (pag. 110)

Pornirea și oprirea Wi-Fi

Deschideți panoul de notificări, apoi atingeți **Wi-Fi** pentru a activa sau pentru a dezactiva această caracteristică.



- Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată și este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi pentru a economisi bateria atunci când nu este utilizată.

Accesarea rețelelor Wi-Fi

Pe ecranul de Aplicații atingeți **Setări** → **Wi-Fi**, apoi glisați comutatorul **Wi-Fi** la dreapta.

Selectați o rețea din lista de rețele Wi-Fi detectate, introduceți o parolă dacă este cazul, apoi atingeți **Conectare**. Rețelele care necesită o parolă apar cu o pictogramă în formă de lacăt. După ce dispozitivul se conectează la o rețea Wi-Fi, dispozitivul se va conecta automat la aceasta oricând este disponibilă.

Adăugarea rețelelor Wi-Fi

Dacă rețeaua dorită nu apare în lista de rețele, atingeți **Adăugare rețea Wi-Fi** din partea de jos a listei de rețele. Introduceți numele rețelei în **SSID rețea**, selectați tipul de securitate și introduceți parola dacă nu este o rețea deschisă, apoi atingeți **Salvare**.

Ignorarea rețelelor Wi-Fi

Orice rețea care a fost utilizată vreodată, inclusiv rețeaua curentă, poate fi ignorată astfel încât dispozitivul să nu se conecteze automat la aceasta. Selectați rețeaua din lista de rețele, apoi atingeți **Ignorare**.

Setarea conturilor

Aplicațiile Google, cum ar fi **Magazin Play**, necesită un cont Google, iar **Samsung Apps** necesită un cont Samsung. Creați conturi Google și Samsung pentru a avea cea mai bună experiență în utilizarea dispozitivului.

Adăugarea conturilor

Urmați instrucțiunile care apar la deschiderea unei aplicații Google fără a vă conecta pentru setarea unui cont Google.

Pentru a vă conecta sau pentru a vă înregistra pentru un cont Google, din ecranul de Aplicații atingeți **Setări** → **Adăugare cont** → **Google**. După aceea, atingeți **Nou** pentru a vă înregistra sau atingeți **Existent**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului. Se poate utiliza mai mult de un cont Google pe dispozitiv.

În același mod puteți seta un cont Samsung.

Eliminarea conturilor

Din ecranul de Aplicații atingeți **Setări**, selectați tipul contului din secțiunea **Conturi**, selectați contul pe care doriți să îl eliminați, apoi atingeți **Elimin. cont**.

Transferul fișierelor

Mutați fișiere audio, video, fișiere imagine sau alte tipuri de fișiere din dispozitiv pe computer sau invers.



Următoarele formate de fișiere sunt acceptate de anumite aplicații. În funcție de versiunea de software a dispozitivului unele formate de fișiere nu sunt acceptate.

- Muzică: mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, wma, amr, awb, flac, mid, midi, xmf, mxmf, imy, rtttl, rtx și ota
- Imagine: bmp, gif, jpg și png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv și mkv
- Documente: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc și rtf

Conectarea prin intermediul programului Samsung Kies

Samsung Kies este o aplicație pentru computer care gestionează conținut media, librării, contacte și calendare sincronizându-le cu dispozitivele Samsung. Descărcați cea mai recentă versiune Samsung Kies de pe site-ul web Samsung.

- 1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

Samsung Kies se lansează automat pe computer. Dacă Samsung Kies nu se lansează, faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe computer.

- 2 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.

Pentru informații suplimentare consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

Conectarea cu Windows Media Player

Asigurați-vă că programul Windows Media Player este instalat pe computer.

- 1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

- 2 Deschideți Windows Media Player și sincronizați fișiere muzicale.

Conectarea ca dispozitiv multimedia

Conectați dispozitivul la un computer și accesați fișierele multimedia stocate pe acesta.

- 1 Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul cablului USB.
- 2 Deschideți panoul de notificări, apoi atingeți **Conectat ca dispozitiv media** → **Dispozitiv media (MTP)**.
- 3 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.

Conectarea ca dispozitiv cameră

Conectați dispozitivul la un computer ca dispozitiv cameră și accesați fișierele din acesta.

Utilizați acest mod de conectare USB când computerul dvs. nu acceptă protocolul de transfer media (MTP) sau dacă nu are instalat driverul USB adecvat pentru dispozitivul dvs.

- 1 Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul cablului USB.
- 2 Deschideți panoul de notificări, apoi atingeți **Conectat ca dispozitiv media** → **Cameră foto (PTP)**.
- 3 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.


Securizarea dispozitivului

Utilizând caracteristicile de securitate, nu permiteți altor persoane să utilizeze sau să acceseze datele și informațiile personale stocate în dispozitiv. Dispozitivul necesită un model presetat, un PIN sau o parolă când îl deblocați.

Setarea unui model

Pe ecranul de Aplicații atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Model**.

Desenați un model conectând patru puncte sau mai multe, apoi redesenați modelul pentru a-l confirma. Setați un cod PIN de rezervă pentru deblocare.

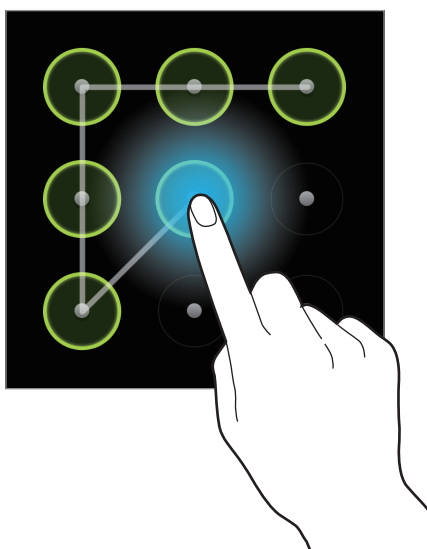

Setarea unui cod PIN

Pe ecranul de Aplicații atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **PIN**.

Introduceți cel puțin patru cifre, apoi reintroduceți codul pentru a-l confirma.

Setarea unei parole

Pe ecranul de Aplicații atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Parolă**.

Introduceți cel puțin patru caractere inclusiv cifre și simboluri, apoi reintroduceți parola pentru a o confirma.

Deblocarea dispozitivului

Porniți ecranul apăsând pe butonul Pornire și introduceți modelul, codul PIN sau parola.



Dacă uitați codul de deblocare, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.

Actualizarea dispozitivului

Dispozitivul poate fi actualizat la cel mai recent software.



În funcție de regiune, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Actualizarea cu Samsung Kies

Lansați Samsung Kies și conectați dispozitivul la computer. Samsung Kies recunoaște automat dispozitivul și afișează actualizările disponibile într-o casetă de dialog, dacă acestea există. Faceți clic pe butonul Actualizare în caseta de dialog pentru a începe actualizarea. Consultați secțiunea de asistență Samsung Kies pentru detalii privind modul de actualizare.



- Nu opriți computerul și nu deconectați cablul USB în timp ce dispozitivul se actualizează.
- În timpul actualizării dispozitivului, nu conectați alte dispozitive media la computer. Această acțiune poate influența procesul de actualizare.

Actualizarea "over the air"

Dispozitivul poate fi actualizat direct la cea mai recentă versiune de software prin utilizarea serviciului de firmware "over-the-air" (FOTA).

Pe ecranul de Aplicații atingeți **Setări** → **Despre dispozitiv** → **Actualizare software** → **Actualizare**.

Media

Galerie

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza imagini și videoclipuri.

Atingeți **Galerie** pe ecranul de Aplicații.



- În funcție de versiunea de software instalată pe dispozitiv, anumite formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

Vizualizarea imaginilor

Lansând **Galerie** se afișează folderele disponibile. Atunci când o altă aplicație, cum ar fi **E-mail**, salvează o imagine, folderul de descărcări este creat automat pentru a conține imaginea. În mod asemănător, realizarea unei capturi de ecran creează automat folderul **Screenshots**. Selectați un folder pentru a-l deschide.

Într-un folder, imaginile sunt afișate în funcție de data creării. Selectați o imagine pentru a o vizualiza în ecran complet.

Derulați la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza imaginea următoare sau anterioară.

Mărirea și micșorarea

Utilizați următoarele metode pentru a mări o imagine:

- Atingeți de două ori oriunde pentru a mări.
- Depărtați două degete pe orice loc pentru a mări. Apropiați pentru a micșora sau atingeți de două ori pentru a reveni.

Redarea videoclipurilor

Fișierele video afișează pictograma  în previzualizare. Selectați un videoclip pentru a-l urmări.




Editarea imaginilor

Atunci când vizualizați o imagine, atingeți  și utilizați următoarele funcții:

- **Editare:** Editați imaginea.
- **Detalii:** Vizualizați detaliile imaginii.
- **Expunere diapozitive:** Începeți o expunere de diapozitive folosind imaginile din folderul curent.
- **Favorite:** Adăugați la lista de favorite.
- **Etichetă față:** Etichetați fețele din fotografii.
- **Copiere în clipboard:** Copiați în clipboard.
- **Rotire stânga:** Rotiți în sensul invers acelor de ceasornic.
- **Rotire dreapta:** Rotiți în sensul acelor de ceasornic.
- **Tăiere:** Redimensionați cadrul albastru în vederea tăierii și salvării imaginii în cadrul lui.
- **Setare ca:** Setați imaginea ca fundal sau ca imagine de contact.
- **Partajare foto prieten:** Setați dispozitivul să recunoască fața unei persoane pe care ați etichetat-o într-o fotografie și să o trimită persoanei respective. Detectarea feței poate să nu reușească în funcție de unghiul feței, dimensiunea feței, culoarea pielii, expresia feței, condițiile de lumină sau în funcție de accesoriile pe care le poartă subiectul.
- **Imprimare:** Imprimați printr-o conexiune USB sau Wi-Fi. Dispozitivul este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
- **Redenumire:** Redenumiți fișierul.
- **Scanare dispozitive în apropiere:** Căutați dispozitive care au activată partajarea media.
- **Asistent pentru etichete:** Setați camera să afișeze etichete contextuale.




Ștergerea imaginilor

Utilizați una din următoarele metode:

- Într-un folder, atingeți  → **Selectare element**, selectați imaginile prin bifare, apoi atingeți .
- Atunci când vizualizați o imagine, atingeți .

Partajarea imaginilor

Utilizați una din următoarele metode:

- Într-un folder, atingeți  → **Selectare element**, selectați imaginile prin bifare, apoi atingeți  pentru a le trimite altor persoane.
- Când vizualizați o imagine, atingeți  pentru a o trimite altor persoane.

Setarea ca fundal

Atunci când vizualizați o imagine, atingeți  → **Setare ca** pentru a seta imaginea ca fundal sau pentru a o atribui unui contact.

Etichetarea fețelor

În timpul vizualizării unei imagini, atingeți  → **Etichetă față** → **Pornit**. Apare un cadru galben în jurul feței recunoscute. Atingeți fața, atingeți **Adăugare nume**, apoi selectați sau adăugați un contact.

Atunci când eticheta feței apare pe o imagine, atingeți-o și utilizați opțiunile disponibile, cum ar fi trimiterea e-mail-urilor.




Detectarea feței poate să nu reușească în funcție de unghiul feței, dimensiunea feței, culoarea pielii, expresia feței, condițiile de lumină sau în funcție de accesoriile pe care le poartă subiectul.

Paper Artist

Utilizați această aplicație pentru a face imaginile să arate ca ilustrații cu efecte sau cadre comice.

Atingeți **Paper Artist** pe ecranul de Aplicații.


Utilizați instrumentele artistice pentru editarea unei imagini. Imaginea editată este salvată în folderul **Galerie** → **Paper Pictures**.

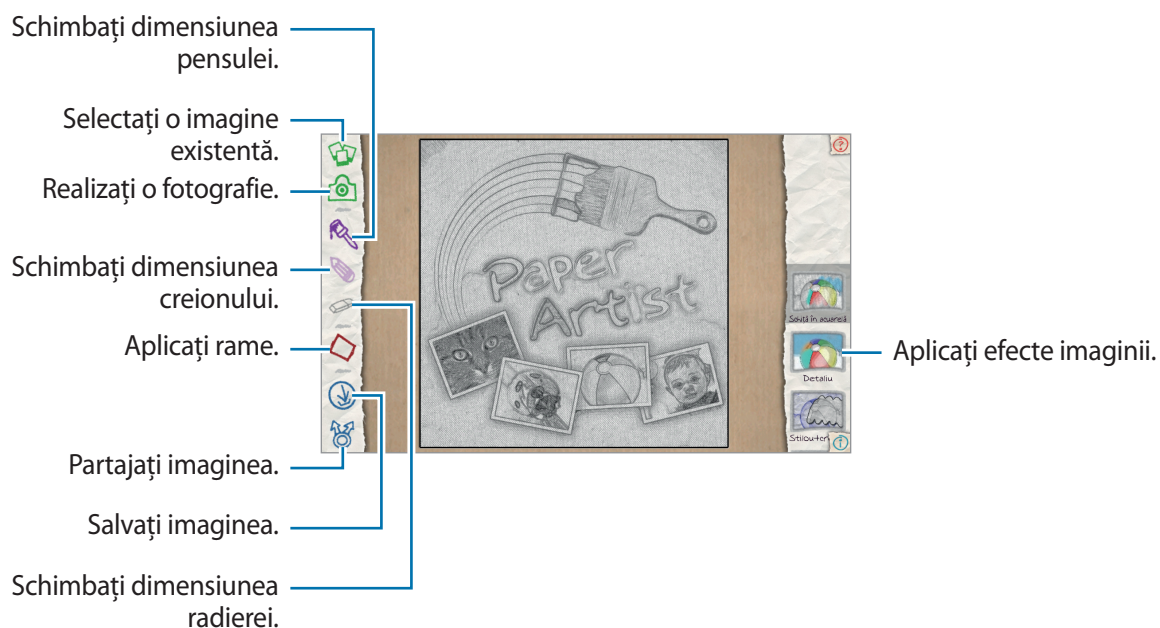

Editor foto

Utilizați această aplicație pentru a înfrumuseța imaginile aplicând diferite efecte, precum efectul pop art.

Atingeți **Editor foto** de pe ecranul Aplicații.

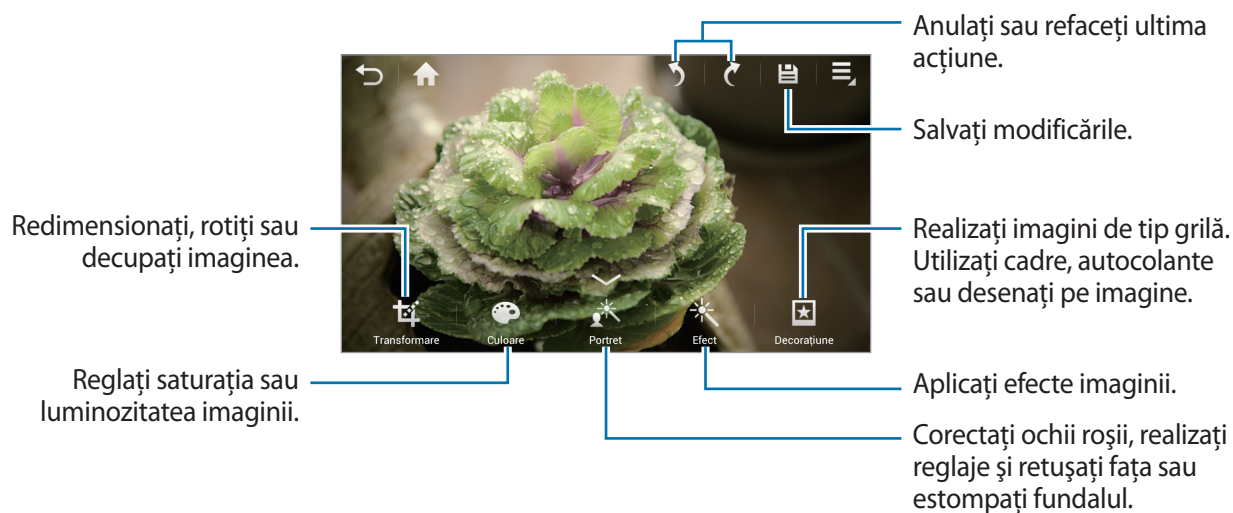

Atingeți pentru a finaliza.

Rotirea imaginilor

Atingeți **Transformare** → **Rotire**.

Selectați o opțiune din partea de jos a ecranului sau glisați ecranul pentru a-l roti și apoi atingeți **Gata**.

Decuparea fotografiilor

Atingeți **Transformare** → **Tăiere** și apoi selectați una dintre următoarele opțiuni:

- **Pătrat:** Rotiți sau redimensionați cadrul trăgându-l sau atingeți **Pătrat**, selectați o opțiune și apoi atingeți **Gata**.
- **Lasou:** Desenați o zonă și apoi atingeți **Gata**.

Modificarea culorilor

Apăsați **Culoare**, selectați unul dintre efectele de culoare care apar în partea de jos a ecranului, trageți glisorul la stânga sau la dreapta, dacă este necesar, și apoi atingeți **Gata**.

Modificarea unei fotografii portret

Apăsați **Portret**, selectați unul dintre efectele de portret care apar în partea de jos a ecranului, trageți glisorul la stânga sau la dreapta, dacă este necesar, și apoi atingeți **Gata**.

Aplicarea efectelor de filtru

Atingeți **Efect**, selectați unul dintre efectele de filtru care apar în partea de jos a ecranului, trageți glisorul la stânga sau la dreapta, dacă este necesar, și apoi atingeți **Gata**.

Decorarea imaginilor

Utilizați această setare pentru a decora imaginile cu cadre, autocolante, desene sau pentru a realiza un colaj de imagini.

Înrămarea imaginilor

Apăsați **Decorațiune** → **Cadru**, selectați una dintre ramele care apar în partea de jos a ecranului și apoi atingeți **Gata**.

Plasarea autocolantelor pe imagini

Atingeți **Decorațiune** → **abtbild**, selectați una dintre opțiunile care apar în partea de jos a ecranului și apoi atingeți **Gata**.

Realizarea imaginilor de tip grilă

Atingeți **Decorațiune** → **Grilă multiplă**, selectați unul dintre aranjamentele de tip grilă care apar în partea de jos a ecranului și apoi atingeți **Gata**.

Desenarea pe imagini

Atingeți **Decorațiune** → **Desen**, desenați pe imagine și apoi atingeți **Gata**.

Player video

Utilizați această aplicație pentru a reda fișiere video.


Atingeți **Player video** pe ecranul de Aplicații.



- În funcție de software-ul dispozitivului, anumite formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu fie redade corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

Redarea videoclipurilor


Selectați un videoclip pentru redare.

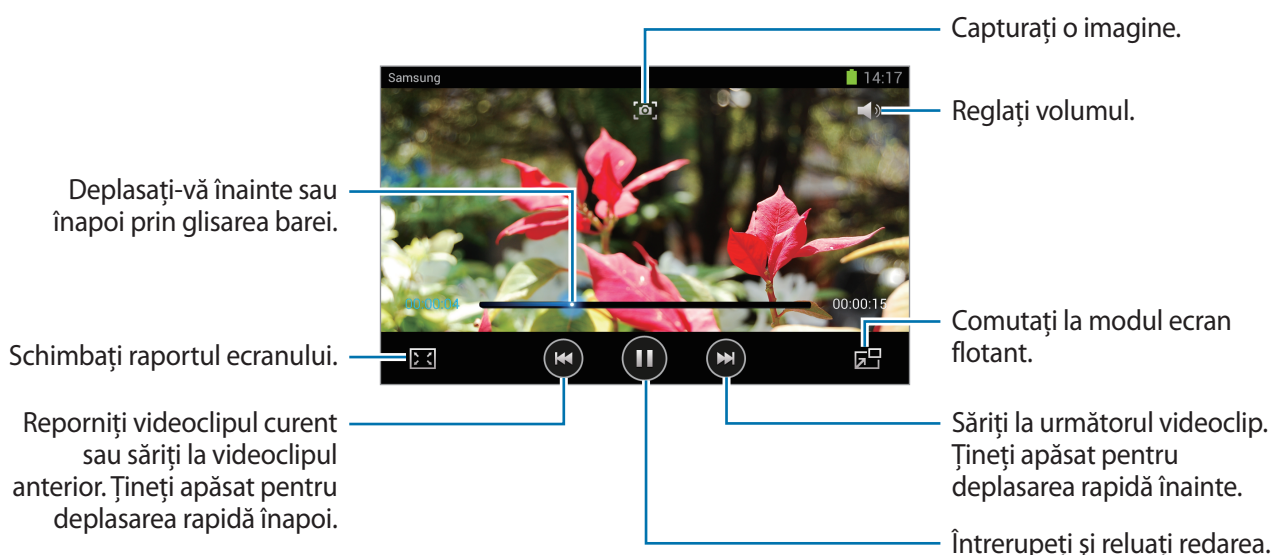

Ștergerea videoclipurilor

Atingeți **Ștergere**, selectați videoclipurile prin bifare, apoi atingeți **Ștergere**.

Partajarea videoclipurilor

Atingeți  → **Partajare prin**, selectați videoclipurile prin bifare, apoi selectați o metodă de partajare și atingeți **Gata**.

Editor video

Utilizați această aplicație pentru a edita videoclipuri și pentru a aplica diverse efecte.

Atingeți **Editor video** pe ecranul de Aplicații.



- Este posibil ca anumite fișiere video din **Galerie** să nu poată fi vizualizate, în funcție de rezoluția video și de codec.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

Crearea videoclipurilor

Selectați o temă pentru cadru și apoi atingeți din nou cadrul pentru a confirma. Pentru a adăuga fișiere multimedia, atingeți **Adăugare media** și apoi atingeți pictograma care corespunde tipului de fișier multimedia dorit. Țineți apăsat un fișier și glisați-l în panoul de sus al ecranului. Repetați inserarea fișierului, dacă este necesar, și apoi atingeți **Gata** pentru a termina.


Pentru a șterge un cadru, țineți-l apăsat și apoi glisați-l la coșul de gunoi.

Pentru a rearanja cadrele, țineți apăsat un cadru și apoi trageți-l într-o altă locație.

Atingeți  și adăugați un efect de tranziție între cadre.

Pentru a salva, atingeți  → **Salvare**.


Pentru a exporta videoclipul ca fișier, atingeți  → **Export**.

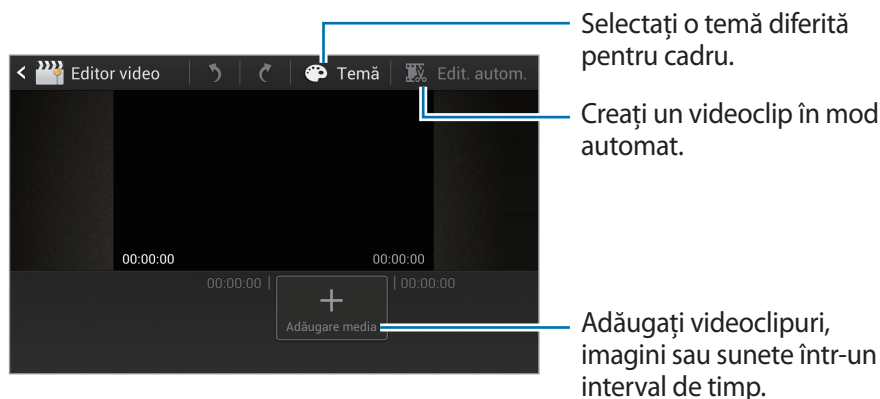

Tăierea unor segmente dintr-un videoclip

Selectați un cadru, mutați paranteza de început în punctul dorit, mutați paranteza de sfârșit în punctul de sfârșit dorit și apoi salvați.

Divizarea videoclipurilor

Selectați și trageți cadrul la linia portocalie, atingeți  și salvați.

Aplicarea efectelor unui videoclip

Selectați un cadru, atingeți **Efecte**, selectați o opțiune și apoi salvați videoclipul.

Editarea unui videoclip în modul Automat

Creați un videoclip în modul Automat.

În cazul materialelor multimedia, cum ar fi videoclipuri, imagini sau fișiere audio, introduse în panoul de jos, atingeți **Edit. autom.** → **OK** și apoi specificați timpul de redare total al videoclipului.



Pentru a utiliza **Edit. autom.**, timpul de redare total al materialelor multimedia trebuie să fie de cel puțin 30 de secunde.

Player muzical

Utilizați această aplicație pentru a asculta muzică.


Atingeți **Player muzical** pe ecranul de Aplicații.



- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, anumite formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu fie redade corespunzător, în funcție de modul de codare.


Redarea muzicii


Selectați o categorie de muzică, apoi selectați o melodie care va fi redată.

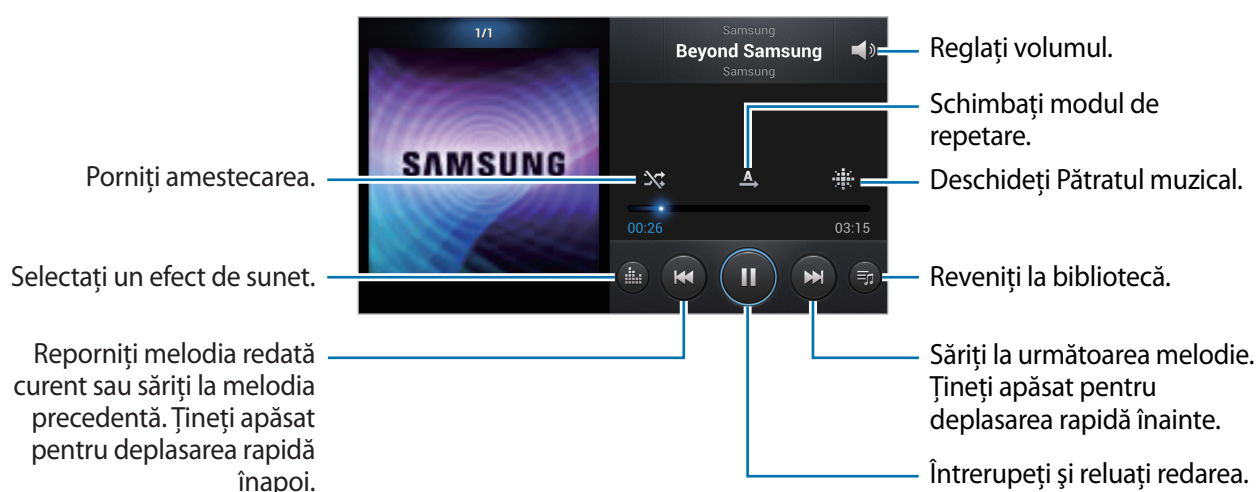


Crearea listei de redare

Realizați propria selecție de melodii.

Atingeți **Liste redare** din lista derulantă și apoi atingeți  → **Creare listă de redare**. Introduceți un nume și atingeți **OK**. Selectați **Adăugare muzică**, selectați melodiile pe care doriți să le includeți, apoi atingeți **Efectuat**.

Pentru a adăuga melodia redată curent la o listă de redare, selectați  → **Adăugare la lista de redare**.

Redarea muzicii în funcție de stare

Redați muzică grupată în funcție de stare. Lista de redare este creată automat de dispozitiv. Când o melodie nouă este adăugată, atingeți **Pătrat muzical** din lista derulantă și apoi selectați  → **Actualizare bibliotecă**.

Atingeți **Pătrat muzical** și selectați o celulă de stare.

YouTube


Utilizați această aplicație pentru a urmări videoclipuri de pe site-ul web YouTube.

Atingeți **YouTube** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Urmărirea videoclipurilor


Atingeți , apoi introduceți un cuvânt. Selectați unul din rezultatele obținute în urma căutării pentru a urmări videoclipul dorit.



Partajarea videoclipurilor

Selectați videoclipul care va fi vizualizat, atingeți , apoi selectați o metodă de partajare.

Încărcarea videoclipurilor

Selectați contul dvs. Google, dacă este conectat la YouTube. Atingeți  → un videoclip, introduceți informațiile pentru videoclip și apoi atingeți **ÎNCĂRCAȚI**.

Vreme

Utilizați această aplicație pentru a obține ultimele buletine meteo pentru locația curentă sau pentru o altă regiune.

Atingeți **Vreme** de pe ecranul de Aplicații.




În funcție de regiune, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.


Adăugarea locațiilor

Pentru a adăuga o locație, introduceți numele locației în caseta de căutare sau apăsați **Găsire locație actuală**.

Ștergerea locațiilor

Apăsați **Lista mea de orașe**, apăsați  → **Șterg.**, selectați locații prin bifare și apoi apăsați **Efectuat**.



Pentru a șterge locația curentă, apăsați **Lista mea de orașe** →  → **Afișare oraș actual** și apoi trageți comutatorul **Oraș curent** la stânga.

Comutarea între locații

Derulați la stânga sau la dreapta.

Instagram

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza și partaja fotografii.

Atingeți **Instagram** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Atingeți **Register** pentru a vă înregistra sau atingeți **Sign in** și apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

Comunicații

Contacte




Utilizați această aplicație pentru a gestiona contacte, inclusiv numere de telefon, adrese de e-mail etc.

Atingeți **Contacte** pe ecranul de Aplicații.

Gestionarea contactelor

Crearea unui contact

Atingeți  și introduceți informațiile contactului.

-  : Adăugați o imagine.
-  /  : Adăugați sau ștergeți un câmp al contactului.

Editarea unui contact

Atingeți .

Ștergerea unui contact



Atingeți  → Ștergere.

Căutarea contactelor

Utilizați una din următoarele metode de căutare:

- Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
- Utilizați indexul din partea dreaptă a listei de contacte pentru derulare rapidă, glisând un deget de-a lungul acestuia.
- Atingeți câmpul de căutare din partea de sus a listei de contacte și introduceți criteriile de căutare.

Odată selectat contactul, efectuați una din următoarele acțiuni.

-  : Adăugați la contactele favorite.
-  : Compuneți un e-mail.

Importul și exportul contactelor

Sincronizarea cu contul Samsung

Atingeți  → Fuzionare cu Samsung account.

Dacă un contact este adăugat sau șters de pe dispozitiv, acesta este de asemenea adăugat sau șters din contul Samsung și invers.

Sincronizarea cu Contacte Google

Atingeți  → Fuzionare cu Google.

Contactele sincronizate cu Contacte Google apar cu  în lista de contacte.

Dacă un contact este adăugat sau șters de pe dispozitiv, acesta este de asemenea adăugat sau șters din Contacte Google și invers.


Importul contactelor

Atingeți  → Import/Export → Import din spaț. de stoc. USB sau Import de pe cartela SD.

Exportul contactelor

Atingeți  → Import/Export → Export în spațiul de stoc. USB sau Export pe cartela SD.

Partajarea contactelor

Atingeți  → Import/Export → Partajare carte de vizită prin, selectați contactele, atingeți **Efectuat**, apoi selectați o metodă de partajare.


Contacte favorite

Atingeți **Favorite** → , apoi efectuați una din următoarele acțiuni:

- **Căutare:** Căutați un contact.
- **Adăugare la Favorite:** Adăugați contacte la favorite.
- **Eliminare din favorite:** Ștergeți contacte de la favorite.
- **Vizualizare tip grilă / Vizualizare tip listă:** Vizualizați contactele sub formă de grilă sau de listă.


Grupuri de contacte

Adăugarea contactelor la un grup

Selectați un grup, apoi atingeți . Selectați contactele pe care doriți să le adăugați, apoi atingeți **Efectuat**.

Gestionarea grupurilor

Atingeți , apoi efectuați una din următoarele acțiuni:


- **Creare:** Creați un grup nou.
- **Căutare:** Căutați contacte.
- **Schimbare ordine:** Țineți apăsat pe  de lângă numele grupului, glisați grupul la locația dorită, apoi atingeți **Efectuat**.
- **Ștergere grupuri:** Selectați grupuri adăugate de utilizator, apoi atingeți **Ștergere**. Grupurile implicite nu pot fi șterse.

Expedierea unui e-mail la membrii unui grup

Selectați un grup, atingeți  → **Trimitere email**, selectați membrii, apoi atingeți **Efectuat**.

Carte de vizită

Creați o carte de vizită și trimiteți-o altor persoane.

Atingeți **Configurare profil**, introduceți detaliile, cum ar fi numărul de telefon, adresa de e-mail și adresa poștală, apoi atingeți **Salvare**. Dacă informațiile despre utilizator au fost salvate atunci când ați configurat dispozitivul, selectați numele utilizatorului din secțiunea **EU** și apoi atingeți  pentru a edita.

Atingeți  → **Partajare carte de vizită prin**, apoi selectați o metodă de partajare.

E-mail


Utilizați această aplicație pentru a trimite sau pentru a vizualiza mesaje de e-mail.

Atingeți **E-mail** pe ecranul de Aplicații.

Setarea conturilor de e-mail


Setați un cont de e-mail atunci când deschideți aplicația **E-mail** pentru prima dată.

Introduceți adresa de e-mail și parola. Atingeți **Următor** pentru un cont de e-mail uzual, cum ar fi Google Mail, sau atingeți **Config. manuală** pentru un cont de e-mail de companie. După aceea, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Pentru setarea unui alt cont de e-mail, atingeți  → **Setări** → **Adăugare cont**.

Trimiterea mesajelor

Atingeți contul de e-mail care va utiliza, apoi atingeți **Compuneți** din partea de sus a ecranului. Introduceți destinatarii, subiectul și mesajul, apoi selectați **Trim**.


Atingeți  pentru a adăuga un destinatar din lista de contacte.

Atingeți  → **Adăugare Cc/Bcc** pentru a adăuga mai mulți destinatari.

Atingeți **Atașare** pentru a atașa imagini, videoclipuri, contacte, evenimente etc.

Apăsați  pentru a insera imagini, evenimente, contacte și informații despre locație în mesaj.

Trimiterea mesajelor programate

Atingeți  → **Planificare trimitere**. Bifați **Planificare trimitere**, setați data și ora, apoi atingeți **Gata**. Dispozitivul va trimite mesajul la data și ora specificată.





- Dacă dispozitivul este oprit la ora programată, nu este conectat la rețea Wi-Fi sau rețeaua este instabilă, mesajul nu va fi trimis.
- Această caracteristică se bazează pe data și ora setată de dispozitiv. Este posibil ca data și ora să fie incorecte dacă treceți de la un fus orar la altul și dacă rețeaua nu actualizează informațiile.

Citirea mesajelor

Selectați un cont de e-mail pe care doriți să îl utilizați. Pentru a prelua mesaje noi, atingeți **Reîncărc**.

Selectați un mesaj pe care doriți să îl citiți.

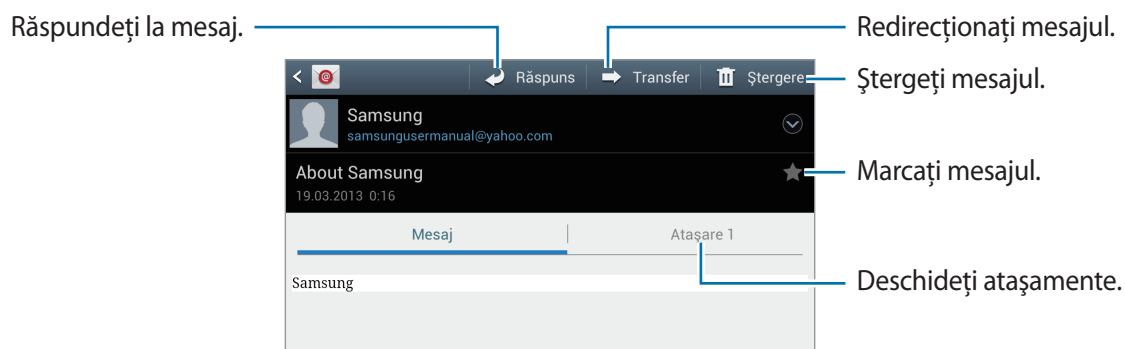

Atingeți fila atașamentului pentru a-l deschide apoi atingeți  de lângă acesta pentru a-l salva.

Google Mail

Utilizați această aplicație pentru accesarea rapidă și directă a serviciului Google Mail.

Atingeți **Google Mail** pe ecranul de Aplicații.



- În funcție de regiune, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.
- Această aplicație poate fi etichetată diferit în funcție de regiune.

Trimiterea mesajelor

Selectați , introduceți destinatarii, un subiect și un mesaj, apoi atingeți **TRIMITEȚI**.

Atingeți → **Atașați o fotografie** pentru a atașa un fișier.


Atingeți → **Atașați un videoclip** pentru a adăuga videoclipuri.

Atingeți → **Adăugați Cc/Bcc** pentru a adăuga mai mulți destinatari.

Atingeți → **Salvați mesajul nefinal**, pentru a salva mesajul pentru o trimitere ulterioară.

Atingeți → **Renunțați** pentru a începe din nou.

Citirea mesajelor

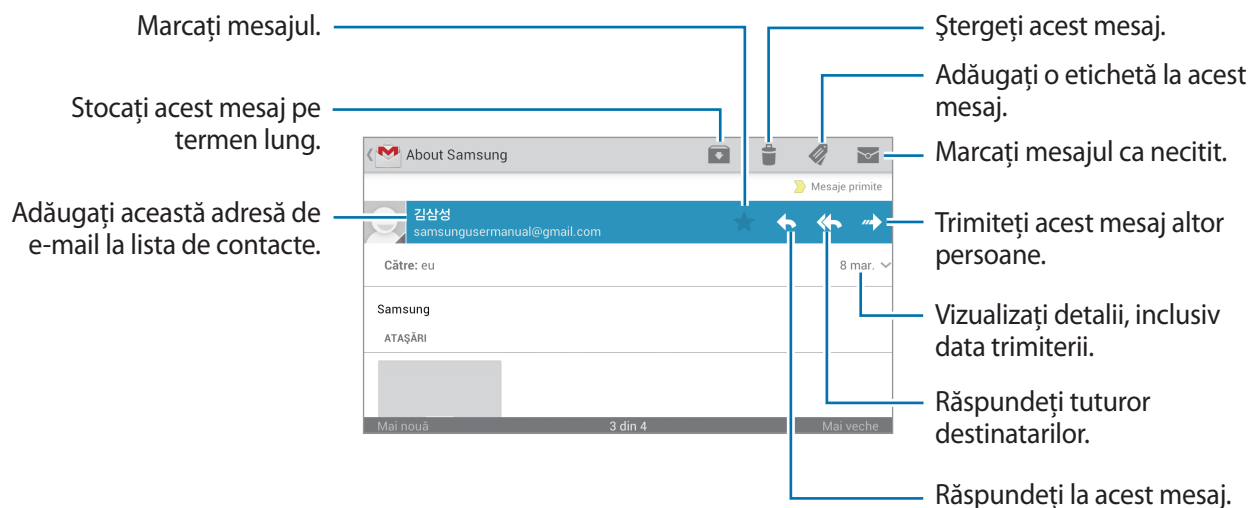


Etichete

Gmail nu utilizează foldere, ci etichete. Când este lansat Gmail, acesta afișează mesaje etichetate Mesaje primite.

Atingeți  pentru a prelua manual mesajele noi.

Atingeți  pentru a vizualiza mesajele cu alte etichete.

Pentru a adăuga o etichetă la un mesaj, selectați mesajul, atingeți , apoi selectați eticheta pe care doriți să o atribuiți.

Google Talk

Utilizați această aplicație pentru a dialoga cu alte persoane prin intermediul Google Talk.

Atingeți **Google Talk** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Profilul public


Atingeți ID-ul contului din partea de sus a listei de prieteni pentru a modifica disponibilitatea, imaginea sau mesajul privind starea dvs.

Adăugarea prietenilor

Atingeți , introduceți adresa de e-mail a prietenului pe care doriți să îl adăugați, apoi atingeți **TERMINAT**.

Dialogul cu prietenii

Selectați un prieten din lista de prieteni, introduceți un mesaj în câmpul din partea de jos a ecranului, apoi atingeți ➤.

Pentru a adăuga un prieten la conversație, atingeți  → **Adăugați la conversație**.

Pentru terminarea conversației, atingeți  → **Încheiați conversația**.

Comutarea între conversații

Pentru a comuta de la o conversație la alta, derulați la stânga sau la dreapta.

Ștergerea istoricului conversațiilor

Conversațiile sunt salvate automat. Pentru a șterge istoricul conversațiilor, atingeți  → **Ștergeți istoricul conversațiilor**.

ChatON

Utilizați această aplicație pentru a dialoga cu orice dispozitiv care are asociat un număr de telefon mobil.

Atingeți **ChatON** de pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Creați liste de prieteni introducând numere de telefon, adrese de e-mail ale conturilor Samsung, sau selectând prieteni din lista de sugestii.

Selectați un prieten cu care doriți să începeți o conversație.

Pentru sincronizarea contactelor de pe dispozitiv cu ChatON, atingeți **Setări** → **Sincronizare contacte**.

Google+

Utilizați această aplicație pentru a rămâne conectat cu prietenii prin intermediul rețelei de socializare Google.

Atingeți **Google+** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Atingeți **Toate cercurile** pentru a schimba categoria, apoi derulați în sus sau în jos pentru a vizualiza postările de la cercurile dvs.

Messenger

Utilizați această aplicație pentru a dialoga cu alte persoane prin serviciul de mesagerie electronică Google+.

Atingeți **Messenger** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selectați un prieten din lista de prieteni, introduceți un mesaj în câmpul din partea de jos a ecranului, apoi atingeți ►.

Web și rețea

Internet

Utilizați această aplicație pentru a naviga pe Internet.


Atingeți **Internet** pe ecranul de Aplicații.

Vizualizarea paginilor web

Atingeți câmpul adresă, introduceți adresa web, apoi selectați **Acces**.

Atingeți  pentru a partaja, salva sau imprima pagina web actuală.

Deschiderea unei pagini noi

Atingeți  → **Fereastră nouă**.

Pentru a merge la o altă pagină web, atingeți , derulați la stânga sau la dreapta, apoi atingeți pagina pentru a o selecta.

Căutarea vocală pe web

Selectați câmpul adresă, atingeți , rostiți un cuvânt, apoi selectați unul din cuvintele sugerate.





În funcție de regiune, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.


Marcaje

Pentru a marca pagina web curentă, atingeți  → **Adăugare marcaj**.


Pentru a deschide o pagină web marcată, atingeți  și selectați una.

Istoric

Atingeți  → **Istoric** pentru deschiderea unei liste a paginilor web vizitate recent. Pentru ștergerea istoricului, atingeți  → **Ștergere istoric**.

Atingeți  → **Istoric** → **Cel mai frecv. viz.** pentru deschiderea unei liste cu cele mai vizitate pagini web.

Pagini salvate

Pentru a vizualiza paginile web salvate, atingeți  → **Pag. salv.**

Link-uri

Țineți apăsat un link pe o pagină web pentru a-l deschide într-o pagină nouă, pentru a-l salva sau pentru a-l copia.

Pentru a vizualiza link-urile salvate, atingeți  → **Descărcări**.

Partajarea paginilor web

Pentru a partaja adresa paginilor web cu alte persoane, atingeți  → **Partajare pagină**.

Pentru a partaja o parte a paginii web, țineți apăsat textul dorit, apoi atingeți  → **Partajare**.

Chrome


Utilizați această aplicație pentru a căuta informații și pentru a naviga pe pagini web.

Atingeți **Chrome** de pe ecranul Aplicații.

Vizualizarea paginilor web

Atingeți câmpul adresă, introduceți adresa web, apoi selectați **Acces**.

Deschiderea unei pagini noi

Atingeți  → **Filă nouă**.

Pentru a accesa o altă pagină web, atingeți  și apoi atingeți pagina din miniaturi.

Căutarea vocală pe web


Selectați câmpul adresă, atingeți , roștiți un cuvânt, apoi selectați unul din cuvintele sugerate.

Marcaje

Pentru a marca pagina curentă, atingeți  → , introduceți detaliile, cum ar fi numele și adresa web și apoi atingeți **Salvați**.

Pentru selectarea unei pagini web marcate, atingeți  → **Marcaje**, apoi selectați pagina dorită.

Partajarea paginilor web

Pentru a partaja adresa paginilor web cu alte persoane, atingeți  → **Distribuiți...**

Pentru a partaja o parte a unei pagini web, țineți apăsat textul dorit, apoi atingeți **DISTRIBUIȚI**.

Sincronizarea cu alte dispozitive

Sincronizați filele deschise și marcajele pentru a le utiliza cu Chrome pe un alt dispozitiv, atunci când sunteți conectat cu același cont Google.

Pentru a vizualiza filele deschise pe alte dispozitive, atingeți  → **Alte dispozitive**. Selectați o pagină web pe care să o deschideți.

Pentru a vizualiza marcajele, atingeți  → **Marcaje**.

Bluetooth

Bluetooth creează o conexiune fără fir între două dispozitive pe distanțe scurte. Utilizați Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fișiere media cu alte dispozitive.



- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica fără fir Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere și securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fișierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale).


Samsung nu este responsabilă pentru repercusiunile utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

Pentru activarea Bluetooth, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Bluetooth**, apoi glisați comutatorul **Bluetooth** la dreapta.

Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth


Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Bluetooth** → **Căutare**, pentru a vizualiza dispozitivele detectate. Selectați dispozitivul cu care doriți să vă asociați, apoi acceptați parola generată automat pe ambele dispozitive pentru confirmare.

Trimiterea și primirea datelor

Multe aplicații acceptă transferul de date prin Bluetooth. Un exemplu este aplicația **Galerie**. Deschideți **Galerie**, selectați o imagine, atingeți  → **Bluetooth**, apoi selectați unul din dispozitivele Bluetooth asociate. Pentru a primi o imagine, acceptați solicitarea de autorizare Bluetooth de la celălalt dispozitiv. Fișierele transferate sunt salvate în folderul **Bluetooth**.

AllShare Play

Utilizați această aplicație pentru redarea conținutului salvat pe diverse dispozitive, prin intermediul internetului. Puteți reda și trimite orice fișier de un dispozitiv pe alt dispozitiv sau pe un server web de stocare.

Pentru a utiliza această aplicație, trebuie să vă conectați la conturile dvs. Google și Samsung și să înregistrați două sau mai multe dispozitive ca servere de fișiere. Metodele de înregistrare pot varia în funcție de tipul dispozitivului. Pentru a obține mai multe detalii, selectați  → **Întrebări frecvente**. Atingeți **AllShare Play** pe ecranul de Aplicații.




În funcție de regiune, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Trimiterea fișierelor

Selectați un dispozitiv sau un spațiu de stocare web și un fișier, apoi atingeți .

Partajarea fișierelor

Selectați un dispozitiv sau un spațiu de stocare web și un fișier, atingeți , apoi utilizați următoarele opțiuni:

- **Group Play:** Partajați fișiere cu alte dispozitive care sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi.
- **Trimitere către utilizatori...:** Partajați fișiere cu dispozitive din apropiere care au AllShare Play activat.
- **Facebook/Twitter/Flickr/Picasa:** Încărcați fișiere pe site-ul unei rețele de socializare.

Redarea fișierelor pe un dispozitiv la distanță

Selectați un dispozitiv sau un spațiu de stocare web și un fișier, apoi atingeți .

Gestionarea conținutului pe un server web de stocare

Selectați un server web de stocare, apoi vizualizați și gestionați fișierele dvs.

Group Play

Utilizați această aplicație pentru a partaja imagini, documente și muzică cu alte dispozitive care sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi.

Atingeți **Group Play** de pe ecranul Aplicații.



În funcție de regiune, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Pentru a lansa partajarea fișierelor, atingeți **Partajare imagine** / **Partajați un document** / **Partajare muzică**.

Pentru a accesa o altă Redare grup, atingeți un element de sub **Participare**.

Aplicații și magazine media


Magazin Play

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații și jocuri care pot rula pe dispozitiv. Atingeți **Magazin Play** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile în funcție de categorie sau atingeți  pentru căutarea cu ajutorul unui cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a vizualiza informații. Pentru a o descărca, atingeți **Instalați**. Dacă există o taxă pentru aplicație, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de achiziționare.



- Atunci când este disponibilă o versiune nouă pentru oricare aplicație instalată, apare o pictogramă de actualizare în partea de sus a ecranului. Deschideți panoul de notificări și atingeți pictograma pentru a actualiza aplicația.
- Pentru a instala aplicațiile pe care le-ați descărcat din alte surse, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Securitate** → **Surse necunoscute**.

Dezinstalarea aplicațiilor

Dezinstalați aplicațiile achiziționate din **Magazin Play**.

Atingeți  → **Aplicațiile mele**, selectați o aplicație, apoi atingeți **Dezinstalați**.

Samsung Apps

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații dedicate pentru Samsung. Pentru mai multe informații, vizitați www.samsungapps.com.

Atingeți **Samsung Apps** pe ecranul de Aplicații.




În funcție de regiune, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

În cazul în care contul Samsung nu este înregistrat, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea un cont Samsung. Pentru a finaliza procesul de înscriere, citiți termenii și condițiile, apoi atingeți **Acceptare** pentru a fi de acord cu acestea.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile în funcție de categorie. Atingeți  pentru a selecta o categorie.

Pentru căutarea unei aplicații, atingeți  din partea de sus a ecranului, apoi introduceți un cuvânt în câmpul de căutare.

Selectați o aplicație pentru a vizualiza informații. Pentru a o descărca, atingeți **Descarcă** sau **Cumpărare**.



Atunci când este disponibilă o versiune nouă pentru oricare aplicație instalată, apare o pictogramă de actualizare în partea de sus a ecranului. Deschideți panoul de notificări și atingeți pictograma pentru a actualiza aplicația.

S Suggest

Utilizați această aplicație pentru a găsi și descărca cele mai recente aplicații sugerate de Samsung. Atingeți **S Suggest** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Game Hub

Utilizați această aplicație pentru accesarea jocurilor.

Atingeți **Game Hub** pe ecranul de Aplicații.



Jocurile disponibile pot fi diferite, în funcție de regiune.

Selectați un serviciu de jocuri și apoi căutați și accesați jocurile.

Muzică Play

Utilizați această aplicație pentru a transfera muzică de la serviciul Google.

Atingeți **Muzică Play** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Redați muzică prin selectarea unei categorii muzicale sau partajați melodii cu alte persoane încărcându-le pe serviciul de stocare Google.

Utilități

S Memo


Utilizați această aplicație pentru a crea o notă utilizând imagini și înregistrări vocale.

Atingeți **S Memo** pe ecranul de Aplicații.

Compunerea notelor


Creați note cu conținut îmbogățit desenând schițe cu degetul, adăugând imagini sau note vocale.


Apăsați **+P** pentru a scrie sau pentru a desena pe ecran sau apăsați **+T** pentru a introduce text cu ajutorul tastaturii.

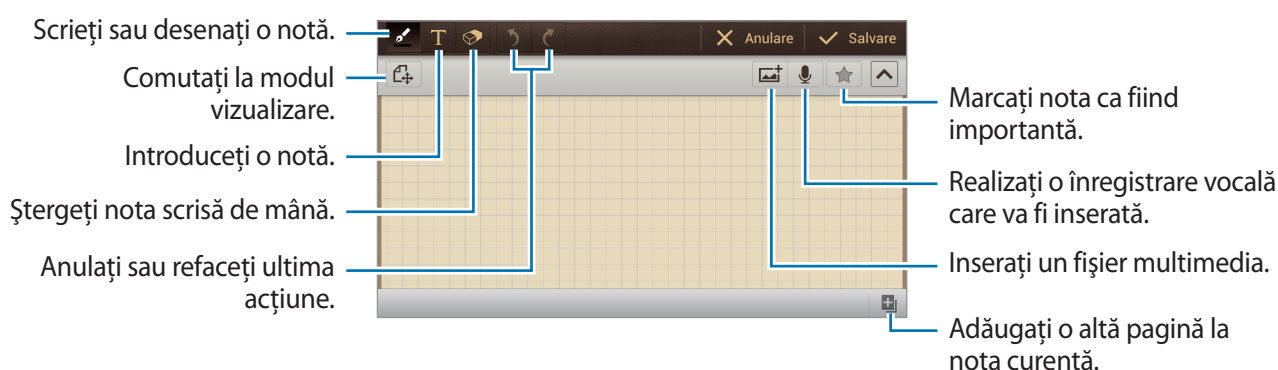

Când scrieți nota, atingeți **P** pentru a schimba tipul de creion, grosimea liniei sau culoarea creionului.


Când ștergeți nota scrisă de mână, atingeți **E** încă o dată pentru a schimba dimensiunea radierii sau pentru a șterge nota.

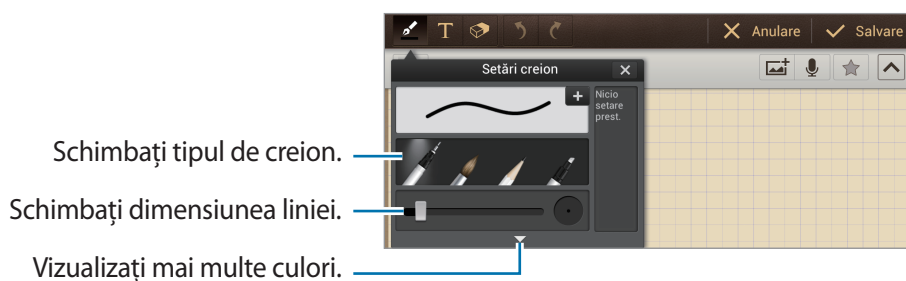


Pentru a adăuga etichete, atingeți  → **Ad. Etichetă.**

Pentru a schimba fundalul foii, atingeți  → **Schimbare fundal.**

Răsfoirea notelor

Pentru a căuta o notă, apăsați  → **Căutare.**

Pentru a șterge note, apăsați  → **Ștergere.**

Pentru a sorta notele după dată, titlu, text sau după alte criterii, atingeți  → **Sortare după.**

Pentru a schimba modul de vizualizare, atingeți  → **Vizualizare tip listă.**

Pentru a importa note dintr-un serviciu online, apăsați  → **Import S Memo.**

Pentru a sincroniza note cu un serviciu online, apăsați  → **Sincronizare.**

Pentru a crea un folder, atingeți  → **Creare director.**

Pentru a muta note în alt fișier, atingeți  → **Mutare.**

Pentru a copia note, atingeți  → **Copiere.**

Pentru a modifica setările, atingeți  → **Setări.**

Pentru a vizualiza tutorialul pentru această aplicație, atingeți  → **Tutorial.**


Vizualizarea notelor

Atingeți miniatura notei pentru a o deschide.

Pentru a trimite nota altor persoane, atingeți  → **Partajare prin.**

Pentru a salva nota ca fișier imagine sau ca fișier PDF, atingeți  → **Export.**

Pentru a seta nota ca widget sau fundal pentru ecranul principal, apăsați  → **Setare ca.**

Pentru a imprima nota printr-o conexiune USB sau Wi-Fi, atingeți  → **Imprimare.** Dispozitivul este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.

Planificator S

Utilizați această aplicație pentru a gestiona evenimente și activități.

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de Aplicații.

Crearea evenimentelor și a activităților

Atingeți **+**, apoi utilizați una din următoarele metode:

- **Quick add:** Creați un eveniment sau o activitate folosind cuvinte cheie. Această caracteristică este disponibilă numai pentru limba engleză și limba coreeană.
- **Adăugare eveniment:** Introduceți un eveniment cu o setare opțională de repetare.
- **Adăugare sarcină:** Introduceți o activitate cu o setare opțională de prioritate.

Pentru a adăuga un eveniment sau o activitate într-o manieră mai simplă, atingeți o dată pentru a o selecta și apoi atingeți-o din nou.



Introduceți un titlu și specificați care calendar va fi utilizat sau cu care se va sincroniza. Apoi atingeți **Editare detalii eveniment** sau **Edit. detalii activitate** pentru a adăuga mai multe detalii, cum ar fi cât de des se repetă evenimentul, când are o alertă în avans sau unde are loc acesta.

Atașați o hartă care afișează locația evenimentului. Introduceți locația în câmpul **Amplasare**, atingeți **📍** de lângă câmp, apoi indicați cu precizie locația ținând apăsat pe harta care apare.

Atașați o imagine. Atingeți **Imagini**, apoi realizați o fotografie sau selectați una din imaginile existente.

Sincronizarea cu Google Calendar

Pentru a sincroniza manual pentru actualizare, atingeți  → **Sincronizare**.

Schimbarea tipului de calendar

Selectați unul dintre diferitele tipuri de calendare, inclusiv cel anual, lunar, săptămânal etc. Poate fi utilizat un gest de apropiere a degetelor pentru schimbarea tipului de calendar. De exemplu, apropiați degetele pentru a schimba de la calendarul lunar la calendarul anual și depărtați degetele pentru a schimba calendarul anual înapoi la calendarul lunar.

Căutarea evenimentelor

Atingeți  → **Căutare**, apoi introduceți criteriul de căutare.

Pentru a vizualiza evenimentele de astăzi, atingeți **Azi** din partea de sus a ecranului.

Ștergerea evenimentelor

Selectați o dată sau un eveniment, apoi atingeți  → **Ștergere**.

Partajarea evenimentelor

Selectați un eveniment, atingeți  → **Partajare prin**, apoi selectați o metodă de partajare.

Dropbox


Utilizați această aplicație pentru salvarea și partajarea fișierelor cu alte persoane prin intermediul spațiului de stocare de tip cloud, Dropbox. Când salvați fișierele în Dropbox, dispozitivul dvs se sincronizează automat cu serverul web și cu orice calculator care are instalat Dropbox.

Atingeți **Dropbox** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Atunci când rulați Dropbox pentru prima dată, atingeți **Start** pentru a-l activa. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Pentru a încărca fișiere pe Dropbox, atingeți  → **Upload here** → **Photos or videos** sau **Other files**.


Pentru deschiderea unui fișier în Dropbox, atingeți , apoi selectați un fișier. În timpul vizualizării fișierului, atingeți **Favorite** pentru a-l adăuga la lista de favorite.

Pentru deschiderea fișierelor favorite, atingeți .

Ceas

Utilizați această aplicație pentru a seta alarme, pentru a verifica ora în orice locație din lume, pentru a măsura durata unui eveniment, pentru a seta un temporizator sau pentru a utiliza un ceas de birou.

Atingeți **Ceas** pe ecranul de Aplicații.

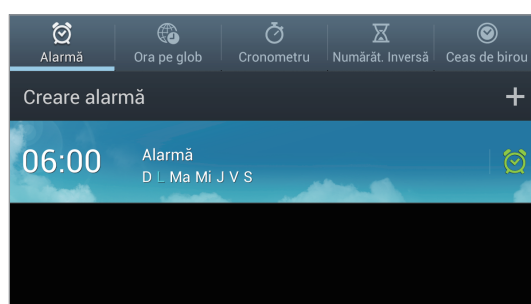

Activați sau dezactivați această alarmă.



Alarmă

Setarea alarmelor

Atingeți **Creare alarmă**, setați o oră pentru declanșarea alarmei, selectați zilele în care se repetă alarma, apoi atingeți **Salvare**.

- **Amânare:** Setați un interval și numărul de repetări ale alarmei după intervalul presetat.
- **Alarmă inteligentă:** Activați pentru setarea unor sunete ambientale înainte de ora prestabilită.

Oprirea alarmelor

Glisați  în afara cercului mare pentru a opri o alarmă. Glisați  în afara cercului mare pentru a repeta alarma după o perioadă de timp specificată.

Ștergerea alarmelor

Atingeți  → **Ștergere**, selectați alarmele, apoi atingeți **Ștergere**.

Ora pe glob

Crearea ceasurilor

Atingeți **Adăugare oraș**, apoi introduceți numele unui oraș sau selectați un oraș din lista afișată. Pentru a aplica ora de vară, țineți apăsat pe un anumit ceas, apoi atingeți **Setări Ora de Vară**.

Ștergerea ceasurilor

Atingeți  → **Ștergere**, selectați ceasurile, apoi atingeți **Ștergere**.

Cronometru

Atingeți **Pornire** pentru a cronometra un eveniment. Atingeți **Tur** pentru a înregistra timpii unui tur.


Atingeți **Reiniț.** pentru ștergerea înregistrărilor timpilor unui tur.

Numărat. Inversă

Setați durata, apoi atingeți **Pornire**.

Glisați  în afara cercului mare când timpul a expirat.

Ceas de birou

Atingeți  pentru a vizualiza în ecran complet.


Calculator

Utilizați această aplicație pentru calcule simple sau complexe.

Atingeți **Calculator** pe ecranul de Aplicații.

Pentru a vedea istoricul calculelor, atingeți .

Pentru ștergerea istoricului, atingeți  → **Ștergere istoric**.

Pentru a schimba dimensiunea caracterelor pentru istoric, atingeți  → **Dimensiune text**.

S Voice

Utilizați această aplicație pentru a comanda vocal dispozitivului să lanseze aplicații etc.

Atingeți **S Voice** de pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune, este posibil ca această funcție să fie indisponibilă.

Iată câteva exemple de comenzi vorbite:

- „Open music”
- „Launch calculator”
- „Check schedule”

Sfaturi pentru o mai bună recunoaștere a vocii

- Vorbiți clar.
- Vorbiți în locuri în care este liniște.
- Nu utilizați cuvinte jignitoare sau de argou.
- Evitați să vorbiți cu accent.


Este posibil ca dispozitivul să nu recunoască comenzile dvs. sau să execute comenzi nedorite, în funcție de împrejurări sau de modul în care vorbiți.

Google

Utilizați această aplicație pentru căutarea pe Internet a aplicațiilor și pentru căutarea conținutului acestora, inclusiv căutarea în Contacte, Mesaje, Player muzical etc.

Atingeți **Google** pe ecranul de Aplicații.

Căutarea pe dispozitiv

Atingeți câmpul căutare, apoi introduceți un cuvânt. Alternativ, atingeți , rostiți un cuvânt, apoi selectați unul din cuvintele sugerate care apar.


Dacă nu există niciun rezultat de la aplicații, apare navigatorul Web, care afișează rezultatele căutării.

Căutarea obiectivului

Pentru a selecta ce aplicații să fie căutate, atingeți  → **Setări** → **Căutare pe telefon**, apoi bifați elementele care vor fi căutate.

Google Acum

Lansați căutarea Google pentru a vizualiza cartonașe Google Acum care arată vremea curentă, informații despre transportul în comun, programările dvs. viitoare și multe altele atunci când chiar aveți nevoie.

Înscrieți-vă la Google Acum atunci când se deschide căutarea Google pentru prima dată. Pentru a schimba setările Google Acum, atingeți  → **Setări** → **Google Acum**.



În funcție de regiune, este posibil ca această funcție să fie indisponibilă.

Căutare vocală

Utilizați această aplicație pentru a căuta pe pagini web prin vorbire.

Atingeți **Căutare vocală** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Rostiți un cuvânt sau o sintagmă atunci când apare **Vorb. acum** pe ecran. Selectați una dintre sugestiile care apar.

Manager activități

Utilizați această aplicație pentru a verifica starea sistemului.

Țineți apăsat  pe orice ecran și apoi atingeți **Manager activit.**

Aplicații active

Atingeți **Aplicații active** pentru a verifica aplicațiile care sunt active.

Pentru a închide o aplicație, atingeți **Terminare** de lângă aceasta.

Pentru a închide toate aplicațiile care rulează, atingeți **În. tot.**

Descărcat

Atingeți **Descărcat** pentru a verifica aplicațiile instalate.

Pentru a dezinstala o aplicație, atingeți **Dezinst.** de lângă aceasta.

RAM

Atingeți **RAM** pentru a verifica memoria utilizată.

Pentru a închide toate aplicațiile, inclusiv pe cele care rulează pe fundal, atingeți **Golire mem.**

Spațiu de stocare

Atingeți **Spațiu de stocare** pentru a verifica spațiul ocupat în memoria flash și în memoria cartelei.

Ajutor


Atingeți **Ajutor** pentru a vizualiza recomandări privind extinderea vieții bateriei.

Fișierele mele

Utilizați această aplicație pentru accesarea tuturor felurilor de fișiere stocate în dispozitiv, inclusiv imagini, videoclipuri, melodii și clipuri audio.

Atingeți **Fișierele mele** de pe ecranul de Aplicații.

Selectați un folder pentru a-l deschide. Pentru a merge la folderul precedent, atingeți **Sus**. Pentru a reveni la directorul rădăcină, atingeți **Pagină de pornire**.

Într-un folder, atingeți , apoi utilizați una din următoarele opțiuni:

- **Creare director:** Creați un folder.
- **Căutare:** Căutați fișiere sau foldere.
- **Vizualizare ca:** Schimbați modul de vizualizare.
- **Sortare după:** Sortați fișiere sau foldere.
- **Setări:** Modificați setările pentru managerul de fișiere.
- **Select. totală:** Selectați toate fișierele din folder.

Descărcări

Utilizați această aplicație pentru a vedea fișierele descărcate prin intermediul aplicațiilor.

Atingeți **Descărcări** de pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Pentru a vedea fișierele descărcate de pe Internet, atingeți **Descărcări Internet**, sau atingeți **Alte descărcări** pentru a vedea fișierele descărcate de la alte aplicații, cum ar fi **Email**.

Selectați un fișier pentru a-l deschide cu o aplicație adecvată.

Călătorie și regiune locală

Hărți

Utilizați această aplicație pentru a stabili locația dispozitivului, pentru a căuta locuri sau pentru a obține indicații rutiere.

Atingeți **Hărți** pe ecranul de Aplicații.




În funcție de regiune, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.




Vizualizarea hărților

Derulați în orice direcție pentru a vizualiza o locație sau pentru a găsi ruta dorită.

Pentru a mări sau micșora, depărtați două degete pe ecran pentru a mări și apropiați-le pentru a micșora.

Pentru a suprapune mai multe straturi inclusiv imagini din satelit, informații despre trafic etc., atingeți .

Căutarea locațiilor



Atingeți , introduceți o adresă, apoi atingeți . Selectați o locație pentru a vizualiza informațiile detaliate despre aceasta. Pentru căutarea locațiilor apropiate, atingeți .

Odată locația găsită, atingeți  și utilizați una din următoarele funcții:

- **Curățați harta:** Ștergeți harta.
- **Disponibil offline:** Salvați harta unei anumite regiuni pentru a o vizualiza offline.
- **Setări:** Schimbați setările pentru hărți.
- **Ajutor:** Vizualizați informații despre utilizarea hărții.

Pentru a vizualiza locația curentă, atingeți .

Obținerea de indicații rutiere pentru o anumită destinație

- 1 Atingeți .
- 2 Atingeți , apoi selectați o metodă pentru a introduce locațiile de plecare și de destinație:
 - **Locația mea curentă:** Utilizați locația curentă pentru locația de plecare.
 - **Agendă:** Selectați din lista de contacte.
 - **Punct pe hartă:** Indicați atingând harta.
 - **Locațiile mele:** Selectați din lista de locuri favorite.
- 3 Selectați o metodă de deplasare, cum ar fi mersul cu mașina sau pe jos sau transportul public, apoi atingeți **INDICAȚII DE ORIENTARE**.
- 4 Selectați una din rutele care apar, apoi atingeți **VIZUALIZARE HARTĂ** pentru vizualizarea detaliilor.

Local

Utilizați această aplicație pentru a căuta restaurante, bănci, stații de autobuz apropiate etc.

Atingeți **Local** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selectați o categorie de locații, apoi selectați un loc din lista de rezultate ale căutării.

- **Hartă:** Este indicată locația pe hartă.
- **Indicații:** Se caută o rută către locație.

Pentru a adăuga o categorie de locații, atingeți  → **Adăugați o căutare** apoi introduceți un cuvânt cheie și atingeți **Gata**.

Navigare

Utilizați această aplicație pentru căutarea unei rute către o destinație.

Atingeți **Navigare** pe ecranul de Aplicații.



- Este posibil ca hărțile de navigare, locația dvs. curentă și alte date de navigare să difere de informațiile despre locația reală. Trebuie să acordați întotdeauna atenție condițiilor de drum, traficului și altor factori care ar putea să vă afecteze modul în care conduceți. Respectați toate avertismentele și regulile de siguranță atunci când conduceți.
- În funcție de regiune, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Specificați destinația utilizând una din următoarele metode:

- Rostiți adresa destinației.
- Introduceți adresa destinației.
- Setați indicații de navigare către domiciliul dvs.
- Selectați destinația de pe hartă.

Odată găsită ruta, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a naviga la destinație.

Setări

Despre Setări

Utilizați această aplicație pentru configurarea dispozitivului, pentru setarea opțiunilor pentru aplicații și pentru adăugarea conturilor.

Atingeți **Setări** pe ecranul de Aplicații.

Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi și pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de rețea.

Pentru a utiliza opțiunile, atingeți .

- **Avansat:** Modificați setările de utilizare pentru funcția Wi-Fi.
- **Buton de comandă WPS:** Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un buton WPS.
- **Introducere cod PIN WPS:** Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un cod PIN WPS.

Setarea politicii de repaus Wi-Fi

Pe ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi** →  → **Avansat** → **Se menține Wi-Fi activ pe timp de repaus**.

Setarea Notificare rețea

Dispozitivul poate detecta rețelele Wi-Fi deschise și afișează o pictogramă pe bara de stare pentru a vă informa când acestea sunt disponibile.

Pe ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi** →  → **Avansat** și bifați **Notificare rețea** pentru activarea acestei caracteristici.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conectează două dispozitive printr-o rețea Wi-Fi fără a fi necesar un punct de acces.

Din ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Activați caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informații pe distanțe scurte.

Utilizare date

Țineți evidența nivelului de utilizare a datelor și particularizați setările pentru limitare.

- **Ciclu utilizare date:** Schimbați setările pentru ciclul limită.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți .

- **Sincronizare automată date:** Setați dispozitivul să sincronizeze automat datele contactelor, ale calendarului, ale e-mail-ului, ale marcajelor și ale imaginilor din rețelele de socializare.
- **Hotspoturi mobile:** Căutați și utilizați conexiunea de internet a unui alt dispozitiv.

Mai multe setări

Particularizați setările pentru a controla conexiunile cu alte dispozitive sau rețele.

Mod Avion

Această caracteristică dezactivează toate funcțiile fără fir de pe dispozitiv. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită o rețea.

Rețea inteligentă

Această caracteristică dezactivează toate funcțiile de transfer de date în rețea atunci când este oprit ecranul și deconectează aplicațiile, cum ar fi serviciile rețelelor de socializare sau **E-mail**. Când este activat ecranul, sunt recuperate toate notificările noi care nu au fost primite în timp ce acesta a fost dezactivat.



Puteți economisi energia bateriei prin activarea acestei funcții.

VPN

Configurați și conectați-vă la rețelele virtuale private (VPN-uri).

Dispozitive în apropiere

- **Partajare fișiere:** Activați partajarea conținutului media pentru a permite altor dispozitive certificate DLNA să acceseze fișierele media de pe dispozitivul dvs.
- **Conținut partajat:** Setați partajarea conținutului cu alte dispozitive.
- **Nume dispozitiv:** Introduceți un nume de server media pentru dispozitiv.
- **Listă de dispozitive permise:** Vizualizați lista de dispozitive care pot accesa dispozitivul dvs.
- **Listă de dispozitive nepermise:** Vizualizați lista de dispozitive care au accesul blocat.
- **Descărcare în:** Selectați o locație de memorie pentru salvarea fișierelor media.
- **Încărcare de pe alte dispozitive:** Setați acceptarea încărcărilor de la alte dispozitive.

AllShare Cast

Activați caracteristica AllShare Cast și partajați ecranul cu alte dispozitive.



- Pentru a economisi energie, dezactivați caracteristica AllShare Cast atunci când nu este folosită.
- În cazul în care specificați o bandă de frecvență Wi-Fi, este posibil să nu poată fi detectate sau conectate dongle-urile AllShare Cast.
- Dacă redați videoclipuri sau jucați jocuri pe un televizor, selectați un mod corespunzător pe televizor pentru a obține cea mai bună experiență de la AllShare Cast.

Kies prin Wi-Fi

Conectați dispozitivul la Samsung Kies prin intermediul unei rețele Wi-Fi.

Mod Blocare

Selectați caracteristici și setați dispozitivul să ascundă sau să afișeze pictogramele de notificare ale acestora pentru perioade specificate.

Sunet

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitiv.

- **Volum:** Reglați nivelul volumului pentru muzică și videoclipuri, pentru sunetele de sistem și pentru notificări.
- **Notificări implicite:** Selectați un ton de sonerie pentru evenimente, cum ar fi mesajele primite și alarmele.
- **Tonuri taste:** Setați dispozitivul să emită sunete atunci când atingeți butoanele de pe tastatură.
- **Sunete la atingere:** Setați dispozitivul să emită sunete la selectarea unei aplicații sau a unei opțiuni pe ecranul senzitiv.
- **Sunet blocare ecran:** Setați dispozitivul să emită sunete la blocarea sau deblocarea ecranului senzitiv.

Afișare

Schimbați setările pentru afișare.

- **Fundal:**
 - **Ecran de pornire:** Selectați o imagine de fond pentru ecranul Acasă.
 - **Blocare ecran:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul blocat.
 - **Ecrane de pornire și de blocare:** Selectați o imagine de fundal pentru ecranul Acasă și pentru ecranul blocat.
- **Mod ecran:** Selectați un mod de afișare.
- **Luminozitate:** Setați luminozitatea ecranului.
- **Rotire automată ecran:** Setați rotirea automată a conținutului când este întors dispozitivul.
- **Timp expirare ecran:** Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Stil font:** Modificați tipul de font pentru textul afișat pe ecran.
- **Dimensiune font:** Schimbați dimensiunea fontului.
- **Afișare procentaj baterie:** Setați afișarea nivelului de încărcare a bateriei.

Spațiu de stocare

Vizualizați informații despre memoria dispozitivului și a cartelei de memorie sau formatați o cartelă de memorie.



Formatarea unei cartele de memorie șterge definitiv toate datele de pe aceasta.



Capacitatea memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare și aplicațiile implicite ocupă o parte din memorie.

Pornire

Activați modul de economisire a energiei și modificați setările pentru acest mod.

- **Oprire automată:** Setați intervalul de timp după care dispozitivul se va opri.



- Dispozitivul se închide în mod automat, dacă nu atingeți ecranul sau dacă nu apăsați butoanele într-un anumit interval de timp. Pentru utilizare îndelungată, selectați o perioadă mai lungă.
- Această funcție este dezactivată când redați fișiere video sau când ascultați muzică.
- Puteți economisi energia bateriei prin activarea acestei funcții.

- **Mod econ. energie:**

- **Economisire energie procesor:** Setați dispozitivul să limiteze utilizarea anumitor resurse ale sistemului.
- **Economisire energie ecran:** Setați dispozitivul să reducă luminozitatea ecranului.
- **Aflați mai multe informații despre economisirea energiei:** Descoperiți cum să reduceți consumul de energie al bateriei.
- **Pornire rapidă:** Activarea acestei funcții face dispozitivul să pornească rapid în următoarele 24 de ore.

Baterie

Vizualizați cantitatea de energie consumată de dispozitiv.

Manager de aplicații

Vizualizați și gestionați aplicațiile de pe dispozitivul dvs.

Servicii de localizare

- **Utilizare rețele fără fir:** Setați utilizarea rețelei Wi-Fi și/sau a rețelelor mobile pentru identificarea locației.
- **Utilizare sateliți GPS:** Setați utilizarea sateliților GPS pentru identificarea locației curente.
- **Locație și căutare Google:** Setați utilizarea locației curente pentru căutarea Google și alte servicii Google.

Blocare ecran

Modificați setările pentru securizarea dispozitivului.

- **Blocare ecran:** Activați caracteristica blocare ecran.
- **Opțiuni ecran de blocare:**



Aceste setări sunt aplicate numai când setați opțiunea de blocare prin glisare.

- **Ceas:** Setați dispozitivul să afișeze ceasul pe ecranul blocat.
- **Vreme:** Setați dispozitivul să afișeze informații despre vreme pe ecranul blocat.
- **Efect de unde:** Setați afișarea efectului de unde pe ecranul blocat.
- **Text asistență:** Setați dispozitivul să afișeze textul de asistență pe ecranul blocat.
- **Activare în ecran de blocare:** Setați dispozitivul să reacționeze la comanda de activare atunci când ecranul este blocat.
- **Setare comandă de trezire:** Setați o comandă de activare care să lanseze aplicația **S Voice** sau să efectueze o funcție specificată.
- **Informații proprietar:** Introduceți informațiile dvs. care vor fi afișate pe ecranul blocat.

Securitate

Modificați setările pentru securizarea dispozitivului.

- **Criptare dispozitiv:** Setați o parolă pentru a cripta datele salvate pe dispozitiv. Trebuie să introduceți parola de fiecare dată când porniți dispozitivul.



Încărcați bateria înainte de a activa această setare deoarece criptarea datelor poate să dureze mai mult de o oră.

- **Criptare cartelă SD externă:**

- **Criptare:** Setări criptarea fișierelor atunci când le salvați pe o cartelă de memorie.
- **Criptare completă:** Setări criptarea tuturor fișierelor de pe o cartelă de memorie.
- **Excludere fișiere multimedia:** Setări criptarea tuturor fișierelor de pe o cartelă de memorie, cu excepția fișierelor media.



Dacă resetați dispozitivul la valorile implicite din fabrică cu această setare activată, dispozitivul nu va putea să citească fișierele criptate. Dezactivați această setare înainte de resetarea dispozitivului.

- **Faceți parolele vizibile:** Implicit, dispozitivul ascunde parola, din motive de securitate. Setări dispozitivul să afișeze parolele pe măsură ce le introduceți.
- **Administratori dispozitiv:** Vizualizați administratorii instalați pe dispozitiv. Puteți permite administratorilor dispozitivului să aplice politici noi dispozitivului.
- **Surse necunoscute:** Selectați instalarea aplicațiilor din orice sursă. Dacă nu sunt selectate, puteți descărca aplicații numai din **Magazin Play**.
- **Acreditări de încredere:** Folosiți certificate și acreditări pentru a asigura utilizarea securizată a diferitelor aplicații.
- **Inst. din spaț. stoc. dispoz.:** Instalați certificate criptate stocate în spațiul de stocare USB.
- **Ștergere acreditări:** Ștergeți acreditările conținute de dispozitiv și reinițializați parola.

Setări regionale și text

Schimbați setările pentru introducerea textului.

Limbă

Selectați o limbă de afișare pentru toate meniurile și aplicațiile.

Implicit


Selectați tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.

Google Tastare vocală

Pentru a modifica setările de introducere vocală, selectați .

- **Alegeți limbă intrare:** Selectați limbile de introducere text pentru recunoașterea vocii Google.
- **Blocați cuv. jignitoare:** Setati dispozitivul să împiedice recunoașterea cuvintelor jignitoare din introducerile vocale.
- **Descărcați recun. vocală offline:** Descărcați și instalați date privitoare la limbă pentru introducerea vocală offline.

Tastatură Samsung

Pentru a modifica setările pentru tastatura Samsung, selectați .


- **Tipuri tastatură Portret:** Selectați metoda de introducere implicită, cum ar fi tastatura QWERTY sau tastatura tradițională.
- **Limbă tastatură:** Selectați limba pentru introducerea textului.
- **Text predictiv:** Setati dispozitivul să anticipeze cuvinte pe baza a ceea ce introduceți și să afișeze sugestii de cuvinte.
- **Intrare continuă:** Setati introducerea textului prin glisarea pe tastatură.
- **Glisare tastatură:** Activați sau dezactivați funcția de glisare pe tastatură pentru modul de introducere a textului. Comutați între modurile de introducere derulând la stânga sau la dreapta pe tastatură.
- **Scriere de mână:** Particularizați setările pentru modul scriere de mână, cum ar fi timpul de recunoaștere, grosimea creionului sau culoarea acestuia.
- **Introducere voce:** Activați funcția de introducere vocală pentru a introduce text prin voce pe tastatura Samsung.
- **Majusculă automată:** Setati dispozitivul să scrie automat prima literă cu majusculă după un semn de punctuație final, cum ar fi punctul, semnul întrebării sau semnul exclamării.
- **Introducere automată punctuație:** Setati dispozitivul să introducă un punct la dubla apăsare a barei de spațiu.
- **Previzualizare caracter:** Setati dispozitivul să afișeze o imagine mare pentru fiecare caracter atins.
- **Sunet atingere tastă:** Setati dispozitivul să emită sunete atunci când atingeți butoanele de pe tastatură.
- **Tutorial:** Aflați cum să introduceți text cu tastatura Samsung.
- **Resetare setări:** Resetați setările pentru tastatura Samsung.

Căutare vocală

Pentru recunoașterea vocii prin serviciul Google, utilizați următoarele opțiuni:

- **Limba:** Selectați o limbă pentru recunoașterea vocii.
- **Mesaj vocal:** Setăți dispozitivul să ofere feedback vocal.
- **Blocați cuv. jignitoare:** Setăți dispozitivul să împiedice recunoașterea cuvintelor jignitoare din introducerile vocale.
- **Descărcați recun. vocală offline:** Descărcați și instalați date privitoare la limbă pentru introducerea vocală offline.

Leșire la transformarea textului în vorbire

- **Motor TTS preferat:** Selectați un motor de sintetizare a vorbirii. Pentru a modifica setările pentru motoarele de sintetizare a vorbirii, atingeți .
- **Rată vorbire:** Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Ascultați un exemplu:** Ascultați textul vorbit, ca exemplu.
- **Mod la volan:** Activați modul la volan pentru a seta dispozitivul să redea conținutul cu voce tare și specificați aplicațiile care vor fi utilizate în timpul modului la volan.

Viteză indicator

Reglați viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectat la dispozitivul dvs.

Cloud

Modificați setările pentru sincronizarea datelor sau pentru gestionarea conturilor dvs. Samsung și Dropbox.

Copiere de rezervă și resetare

Schimbați caracteristicile pentru gestionarea setărilor și a datelor.

- **Cop. rez. a datelor mele:** Setați copierea de rezervă a configurărilor și a datelor aplicațiilor pe serverul Google.
- **Copie de rezervă cont:** Setați sau editați copierea de rezervă a contului dvs. Google.
- **Restabilire automată:** Setați restabilirea setărilor și a datelor aplicațiilor atunci când aplicațiile sunt reinstalate pe dispozitiv.
- **Revenire la setările din fabrică:** Resetați dispozitivul la setările din fabrică și ștergeți toate datele.

Adăugare cont

Adăugați conturile dvs. de e-mail sau SNS.

Mișcare

Modificați setările care controlează recunoașterea mișcării pe dispozitivul dvs.

- **Panoramați pentru mutarea pictogramei:** Setați această opțiune pentru a deplasa un element la o altă pagină atunci când țineți apăsat pe acesta și apoi glisați dispozitivul la stânga sau la dreapta.
- **Panoramare pentru răsfoirea imaginilor:** Setați derularea unei imagini prin mișcarea dispozitivului în orice direcție atunci când imaginea este mărită.
- **Setări de sensibilitate:** Setați sensibilitatea pentru fiecare recunoaștere a mișcării.
- **Aflați despre mișcări:** Descoperiți cum se utilizează recunoașterea mișcării.
- **Glisare cu palma pentru capturare:** Setați realizarea unei capturi a unei imagini a ecranului atunci când deplasați mâna spre dreapta sau spre stânga pe ecran.
- **Atingeți cu palma pentru anulare sunet/pauză:** Setați anularea volumului alarmelor, muzicii atunci când atingeți ecranul cu palma.
- **Aflați despre mișcările mâinii:** Vizualizați tutorialul pentru controlarea mișcărilor mâinii.

Accesorii

Schimbați setările pentru accesorii.

- **Ieșire audio:** Selectați un format de ieșire a sunetului care va fi utilizat la conectarea dispozitivului dvs. la dispozitive HDMI. Anumite dispozitive pot să nu accepte setarea sunet surround.



Anumite dispozitive pot să nu accepte setarea sunet surround.

Data și oră

Accesați și modificați următoarele setări pentru a controla modul în care dispozitivul dvs. afișează data și ora.




Dacă bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data și ora se resetează.

- **Setare dată:** Setați manual data curentă.
- **Setare oră:** Setați manual ora curentă.
- **Selectare fus orar:** Selectați fusul dvs. orar.
- **Utilizare format de 24 de ore:** Afișați ora în format de 24 de ore.
- **Selectare format date:** Selectați un format pentru dată.

Accesibilitate

Serviciile de accesibilitate sunt caracteristici speciale pentru persoanele cu anumite dizabilități fizice. Accesați și modificați următoarele setări pentru a îmbunătăți accesibilitatea în ceea ce privește dispozitivul.

- **Rotire automată ecran:** Setați rotirea automată a interfeței atunci când rotiți dispozitivul.
- **Timp expirare ecran:** Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Rostiți parolele:** Setați dispozitivul să redea cu voce tare parolele pe care le introduceți cu TalkBack.
- **Comandă rapidă accesibil.:** Adăugați o comandă rapidă la **Accesibilitate** pe meniul rapid care apare atunci când țineți apăsat pe butonul Pornire.
- **TalkBack:** Activați caracteristica TalkBack, care oferă feedback vocal.
- **Dimensiune font:** Schimbați dimensiunea fontului.
- **Culori negative:** Inversați culorile ecranului pentru a îmbunătăți vizibilitatea.
- **Leșire la transformarea textului în vorbire:**
 - **Motor TTS preferat:** Selectați un motor de sintetizare a vorbirii. Pentru a modifica setările pentru motoarele de sintetizare a vorbirii, atingeți .
 - **Rată vorbire:** Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
 - **Ascultați un exemplu:** Ascultați textul vorbit, ca exemplu.
 - **Mod la volan:** Activați modul la volan pentru a seta dispozitivul să redea conținutul cu voce tare și specificați aplicațiile care vor fi utilizate în timpul modului la volan.
- **Îmbunătățire accesibilitate web:** Setați ca aplicațiile să instaleze scripturi web pentru a face conținutul web mai accesibil.
- **Sunet monofonic:** Activați sunetul mono când ascultați conținut audio cu o cască de tip earbud.
- **Oprire toate sunetele:** Anulați toate sunetele dispozitivului.
- **Întârziere la menținere apăsată:** Setați timpul de recunoaștere pentru atunci când țineți apăsat pe ecran.

Opțiuni dezvoltator

Schimbați setările pentru aplicațiile de dezvoltare.

- **Parolă copie de rezervă desktop:** Setați o parolă pentru securizarea datelor copiei de rezervă.
- **Păstrare stare activă:** Setați ecranul să rămână pornit în timpul încărcării bateriei.
- **Protejați cardul SD:** Setați solicitarea unei confirmări atunci când se citesc date de pe o cartelă de memorie.
- **Depanare USB:** Activați modul Depanare USB pentru a conecta dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
- **Permitere locații false:** Se permite trimiterea de locații false și de informații despre servicii către un serviciu Gestionare locație, pentru testare.
- **Selectați aplicația pentru depanare:** Selectați aplicații pentru depanarea și prevenirea erorilor atunci când se întrerupe depanarea.
- **Așteptare depanator:** Setați să nu permiteți aplicației selectate să se încarce până când nu este gata depanatorul.
- **Afișare atingeri:** Setați afișarea indicatorului atunci când atingeți ecranul.
- **Afișare locație indicator:** Setați afișarea coordonatelor și a urmelor indicatorului atunci când atingeți ecranul.
- **Afișare limite aspect:** Setați afișarea limitelor.
- **Afișare actualizări vizualizare GPU:** Setați luminarea intermitentă a zonelor ecranului atunci când acestea sunt actualizate cu GPU.
- **Afișare actualizări ecran:** Setați luminarea intermitentă a zonelor ecranului atunci când acestea sunt actualizate.
- **Scalare anim. fereastră:** Selectați o viteză pentru deschiderea și închiderea ferestrelor pop-up.
- **Scalare animație tranziție:** Selectați o viteză pentru comutarea între ecrane.

- **Scalare durată animație:** Selectați cât timp vor fi afișate ferestrele pop-up.
- **Dezactivare suprapuneri hardware:** Setați ascunderea suprapunerilor hardware.
- **Forțare redare cu GPU:** Setați utilizarea accelerării hardware 2D pentru îmbunătățirea performanței grafice.
- **Mod restrictiv:** Setați dispozitivul să lumineze intermitent ecranul când aplicațiile execută operații îndelungate.
- **Afișare utilizare CPU:** Setați listarea tuturor proceselor active.
- **Profil de redare GPU:** Setați verificarea timpului de redare GPU.
- **Activare urme:** Setați capturarea urmelor aplicațiilor și ale performanței sistemului.
- **Nu se păstrează activ.:** Setați terminarea unei aplicații în curs de rulare în momentul lansării unei noi aplicații.
- **Limitare procese de fundal:** Setați limitarea numărului de procese care rulează în fundal.
- **Afișare toate elem. ANR:** Setați dispozitivul să vă alerteze asupra aplicațiilor care nu răspund, dar rulează în fundal.

Despre dispozitiv

Accesați informații despre dispozitiv și actualizați software-ul acestuia.

Depanare



Ochii subiectului apar roșii

Ochii roșii apar atunci când aceștia reflectă lumina de la blițul camerei foto.

Dacă ați realizat deja fotografia, atingeți **Înd oc roșii** din **Editor foto**.



Fotografiile prezintă puncte de praf

Dacă în aer sunt prezente particule de praf, este posibil să le surprindeți în fotografii atunci când utilizați blițul.

- Închideți blițul sau evitați realizarea fotografiilor în locații cu praf.
- Setări opțiunile de sensibilitate ISO. (pag. 38)



Fotografiile sunt neclare

Fotografiile pot fi neclare dacă sunt realizate în condiții de iluminare slabă sau dacă țineți camera foto incorect.

- Apăsați pe jumătate butonul Declanșator pentru a vă asigura că ați focalizat subiectul.
- Setări opțiunea de stabilizare a imaginii.



Fotografiile sunt neclare când pozați pe timp de noapte

Deoarece camera foto încearcă să lase să intre mai multă lumină, timpul de expunere devine mai mic. Din această cauză, ținerea nemișcată a dispozitivului suficient timp pentru a realiza o fotografie clară poate fi dificilă și poate duce la mișcarea acestuia.

- Setati **Noapte** în modul Inteligent.
- Porniți blițul.
- Setati opțiunile de sensibilitate ISO.
- Utilizați un trepied pentru a împiedica mișcarea dispozitivului.



Subiecții ies prea întunecați din cauza luminilor de pe fundal

Când sursa de lumină se află în spatele subiectului sau când există un contrast puternic între zonele luminate și cele întunecate, este posibil ca subiectul să pară prea întunecat.

- Evitați realizarea pozelor în direcția soarelui.
- Setati opțiunea Bliț la **Completare**.
- Reglați expunerea.
- Setati opțiunea de măsurare la **Spot** dacă subiectul se află în centrul cadrului.

Când dispozitivul nu pornește

- Asigurați-vă că bateria este introdusă. (pag. 9)
- Încărcați bateria.

Când nu puteți fotografia sau filma

- Este posibil ca spațiul de stocare să fie plin. Ștergeți fișierele care nu sunt necesare sau introduceți un card de memorie nou.
- Formatați cardul de memorie.
- Cardul de memorie poate fi defect. Achiziționați un card nou.
- Asigurați-vă că dispozitivul este pornit.
- Încărcați bateria.
- Asigurați-vă că bateria este introdusă.

Când blițul nu funcționează

- Apăsați butonul pentru eliberarea blițului pentru a-l deschide.
- Este posibil ca opțiunea Bliț să fie setată la **Oprit**. (pag. 37)
- În anumite moduri, blițul este dezactivat.

Când blițul se declanșează brusc

Blițul se poate declanșa brusc din cauza electricității statice. Dispozitivul nu funcționează defectuos.

Când culorile din fotografie nu corespund scenei reale

Selectați o opțiune de balans de alb adecvată pentru sursa de lumină. (pag. 41)

Când fotografia este prea luminoasă

- Dezactivați blițul. (pag. 37)
- Reglați sensibilitatea ISO. (pag. 38)
- Reglați valoarea expunerii. (pag. 40)

Când fotografia este prea întunecată

- Activați blițul. (pag. 37)
- Reglați sensibilitatea ISO. (pag. 38)
- Reglați valoarea expunerii. (pag. 40)

Tubul obiectivului nu se retrage nici atunci când este oprită alimentarea

Când întrerupeți alimentarea în timp ce tubul obiectivului este deschis este posibil ca acesta să nu se poată retrage. Dacă se întâmplă acest lucru, nu îl forțați să se retragă. Duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung.

Ecranul senzitiv reacționează lent sau necorespunzător

Dacă dispozitivul dispune de un ecran senzitiv și acesta nu răspunde în mod corespunzător, încercați următoarele:

- Scoateți foliile de protecție de pe ecranul senzitiv. Foliile de protecție pot împiedica dispozitivul să recunoască acțiunile și nu sunt recomandate pentru dispozitivele cu ecran senzitiv.
- Când atingeți ecranul senzitiv, asigurați-vă că mâinile sunt curate și uscate.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare ale software-ului.
- Asigurați-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la versiunea cea mai recentă.
- Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la Centrul de Service Samsung local.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori grave

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți programe sau să resetați dispozitivul pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul se blochează și nu răspunde la comenzi, țineți apăsat pe butonul Pornire timp de 6-8 secunde. Dispozitivul repornește automat.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să efectuați o revenire la setările din fabrică. Pe ecranul de Aplicații atingeți **Setări** → **Copiere de rezervă și resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare dispozitiv** → **Ștergere totală**.

Dispozitivul scoate sunete de avertizare și pictograma bateriei se aprinde intermitent

Bateria este descărcată. Pentru a utiliza dispozitivul în continuare, reîncărcați sau înlocuiți bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau dispozitivul se oprește

- Este posibil ca bornele bateriei să fie murdare. Ștergeți ambele contacte aurii cu o cârpă curată și moale și reîncercați încărcarea bateriei.
- Dacă bateria nu se mai încarcă complet, eliminați vechea baterie în mod corespunzător și înlocuiți-o cu o baterie nouă (pentru instrucțiuni adecvate de eliminare, consultați reglementările locale).

Dispozitivul este fierbinte la atingere

Când utilizați aplicații care necesită energie suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.

Apar mesaje de eroare la lansarea dispozitivului

Dispozitivul dvs. Samsung trebuie să dispună de suficientă memorie disponibilă și de energie a bateriei pentru a porni aplicația cameră foto. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele:

- Încărcați bateria sau înlocuiți-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberați memorie prin transferul de fișiere pe un computer sau ștergerea de fișiere din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația cameră foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fișierelor muzicale

Este posibil ca anumite fișiere muzicale să nu poată fi redade pe dispozitivul dvs. Samsung din diverse motive. Dacă primiți mesaje de eroare la deschiderea fișierelor muzicale pe dispozitiv, încercați următoarele:

- Eliberați memorie prin transferul de fișiere pe un computer sau prin ștergerea de fișiere din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fișierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fișierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau de cheia adecvată pentru redarea fișierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. acceptă tipul de fișier.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivului dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul la care doriți să vă conectați, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acțiune Bluetooth (10 m).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de Service Samsung.

Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă ca aveți instalate driverele corespunzătoare și actualizate pe computer.
- Dacă utilizați Windows XP, asigurați-vă că aveți instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.
- Asigurați-vă că aveți instalate Samsung Kies 2.0 sau Windows Media Player 10, sau versiuni superioare pe computer.

Apare o gaură mică în jurul părții exterioare a carcasei dispozitivului

- Această gaură este o caracteristică necesară de fabricație și există posibilitatea apariției mișcării sau vibrației părților componente.
- În timp, fricțiunea dintre părțile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei găuri.

Conținutul poate diferi față de dispozitiv în funcție de regiune sau de versiunea de software, și poate fi modificat fără notificare prealabilă.

